

USB HANDY FAN

USB ハンディファン AR-HF123 説明書

このたびは弊社製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解の上正しくお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。本書には保証書が付いていますので大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	・	P1
各部の名称	・	P2
ご使用方法	・	P2
使用上のご注意	・	P4
お手入れ方法	・	P4
製品仕様	・	P5
故障かな?と思ったら	・	P5
アフターサービス	・	P6
保証書	・	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が損害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



小さなお子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管する。
感電やケガの原因になります。



本製品を濡らさないでください。濡れた手で本体やケーブルに触らない。
万一かかった時は、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用、保管しない。
火災や感電の原因になります。

高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しない。
感電や故障の原因になります。

可燃性シンナー、塗料などの有機溶剤、ガスを使用している場所では使用しない。
火災の原因になります。



本製品の分解・改造はしない。
感電や故障、破損の原因になります。

⚠ 注意



内部に、指や異物を入れない。
けがや故障、破損の原因となります。

不安定な場所に置いたり、ぐらつく場所で使用しない。
落下して、けがや故障、破損の原因になります。

布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけたりしない。
けがや故障、破損の原因となります。


故障や破損した状態で使用はしない。
感電やけがの原因になります。



万一炎や煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐに電源を切り使用を中止する。
火災や感電の原因になります。

各部の名称


本体

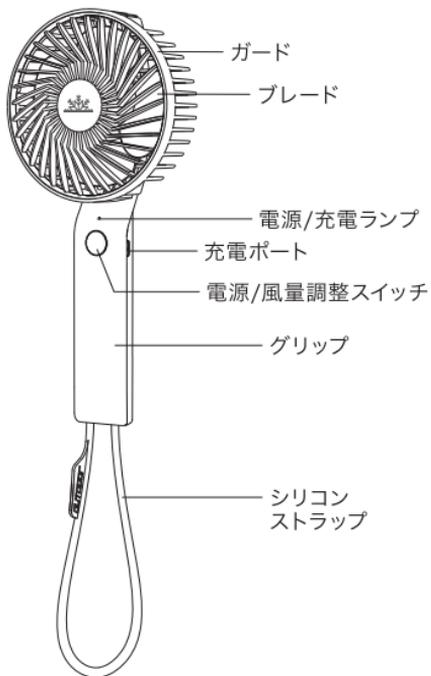

卓上スタンド




Micro USBケーブル

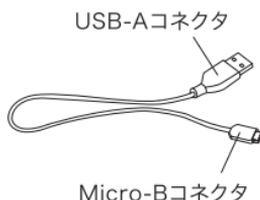

ご使用方法

パソコンのUSBポートから充電する場合

1. 付属のMicro USBケーブルのMicro-Bコネクタを、本体の充電ポートに挿し込みます。
2. USB-AコネクタをパソコンのUSBポートに挿し込みます。

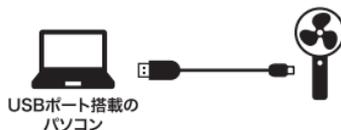


USB充電器を使用して充電する場合

1. 付属のUSBケーブルのMicro-Bコネクタを、本体の充電ポートに挿し込みます。
2. USB-AコネクタをUSB充電器(別売)に挿し込みます。
3. USB充電器をコンセントに挿し込みます。




モバイルバッテリーのUSBポートに挿して充電する場合

1. 付属のUSBケーブルのMicro-Bコネクタを、本体の充電ポートに挿し込みます。
2. USB-AコネクタをモバイルバッテリーのUSBポートに挿し込みます。




ご使用方法(つづき)

電源/風量調整スイッチ

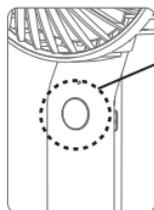

1回押す	2回押す	3回押す	4回押す
電源ON			電源OFF
風量弱	風量中	風量強	

電源/充電ランプ

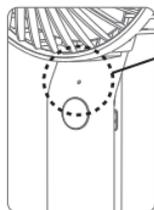

- 電源ON …………… 点灯
- 充電してください …………… 点滅
- 充電中 …………… 点滅
- 充電完了 …………… 点灯

ハンディファンとして使う

⚠ 注意

落下防止のため
必ずシリコンストラップに
手を通してから
持ってください。



⚠ 注意

手に持って使う場合は髪の毛や衣類などが巻き込まれないよう十分に注意してください。

デスクファンとして使う

グリップ部分を付属の
卓上スタンドに
挿して使用します。



⚠ 注意

設置面との間に隙間がなく、ぐらつきがないことを確認してください。

お買い上げ時は十分に充電されておりません。充電してからお使いください。

充電しながらの使用は風量「弱」固定となります。

使用上のご注意

- 使用しないときは、必ずUSBコネクタを充電ポートから抜いてください。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- ケーブルを引っ張らないで、コネクタの根元部分を持って着脱してください。
断線するおそれがあります。
- USBケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。
ショート・発火の原因になります。
- ストラップをむやみに引っ張ったり、振り回したりしないでください。
ファンの落下、故障、ケガの原因となります。
- ストラップは手首に通してご使用ください。首にかけたりしないでください。
- 本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失（データの損失・破損を含む）
につきましては、弊社ではいかなる責任も負いません。
- 本製品は、防水構造ではありません。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
使用後は、分解しないで本体ごとお買い上げの販売店または自治体の指示に従って
破棄してください。

お手入れ方法

乾いた布で拭き取ってください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどで本体を拭かないでください。

変色、故障の原因となります。



注意

お手入れをされる際は電源を切った状態で作業してください。

製品仕様

品番	AR-HF123	品名	USB ハンディファン
入力	DC5V / 500mA	消費電力	4W
使用電池	リチウムイオン電池	電池容量	3.7V 2000mAh
外形寸法	W92×D44×H197mm(ストラップ、卓上スタンド含まず)		
重量	本体:約125g+卓上スタンド:約30g		
ケーブル長	約80cm(USBケーブル)		
材質	本体(ABS)+ブレード(PP)+卓上スタンド(ABS)+ストラップ(SI)		
風量	3段階(弱/中/強)	充電時間	約4.5時間
連続使用時間	弱(約7.5時間) / 中(約3.5時間) / 強(約1.5時間)		
使用温度範囲	0~40℃	保存温度範囲	-10~55℃
付属品	Micro USBケーブル、卓上スタンド、ストラップ、取扱説明書(本書:保証書付)		

※この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったら、次の内容をお調べください。

状態	点検 / 処理
電源が入らない	お買い上げ時は十分に充電されておりません。P2を参考に充電してください。
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● USBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 ● パソコンやモバイルバッテリーの電源が入っているか確認してください。
風量調整ができない	充電しながらの使用は、風量の調整ができません。本体からUSBケーブルを抜くことで、風量の調整が可能になります。
充電が遅い	接続機器の出力の仕様を確認してください。

- 修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
- 上記内容を理解したうえで直らない、またそれ以外の不具合がおこった場合は弊社アフターサービス(6ページ参照)までご連絡ください。
- 安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合は、
お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

① 修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理・交換いたします。
- 保証期間が過ぎている場合は、弊社にご連絡の上、ご相談ください。（修理可能か確認後有償にて承ります）
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理・交換を保証することはできませんのでご注意ください。

② 補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

③ 保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から6ヵ月です。

アフターサービスのお問い合わせ

☎ お電話で

お客様窓口

03-6912-6646

(受付時間 月曜日～金曜日 9:30～17:00)
日曜、祝日、年末年始、外特定日は休みです。
受付時間や曜日は、
予告なく変更する場合があります。

✉ メールで



<https://www.a-and-r.co.jp/contact/index.html>

ご連絡していただきたい内容

- 品名
- 品番
- お買い上げ日
- ご購入店
- 故障の状況(できるだけ具体的に)
- ご注文番号(インターネットでご購入の場合に限ります)

ALLEGiA 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理・交換をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生となった場合は製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理・交換をご依頼ください。「保証書」のご提示がない場合は、期間中であっても有料修理となります。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ず、ご確認いただき、記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので大切に保管を行ってください。

〈無料修理・交換規定〉

- 取扱説明書や本体の注意ラベル書きなどにしたがって正常なご使用状況で、保証期間中に故障となった場合にお買い上げの販売店にて無償修理・交換をさせていただきます。
- 無償修理・交換をご依頼の場合は、本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理不可となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・破損。
 - (ロ) 外的要因による、塗装剥がれ・変形・破損。
 - (ハ) 火災・公害および地震・風水災害、落雷、異常電圧、その他天変地異などによる故障・損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外(業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・破損。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 指定以外の使用電源(電圧)などによる故障・破損。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理・交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社アフターサービスまでお問い合わせください。
 - お客様から、ご記入いただいた保証書(説明書)の個人情報の控え(コピーなど)は、保証期間内のサービス活動、及び安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますが、目的以外には利用致しません。

品番		AR-HF123	
保証期間		お買い上げ日*	
本体 6ヵ月間 (お買い上げ日から)		年 月 日	
* お客様	フリガナ	* 販売店	店名
	お名前		住所
	ご住所		TEL
	TEL		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
 (インターネットでご購入された場合は、ご注文番号も合わせてご記入ください)

A&R株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 8階
 URL: <http://www.a-and-r.co.jp>
 お客様窓口: 03-6912-6646 (受付時間 月曜日～金曜日 9:30～17:00)
 日曜、祝日、年末年始、外特定日は休みです。受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。