




ALLEGiA

personal fridge

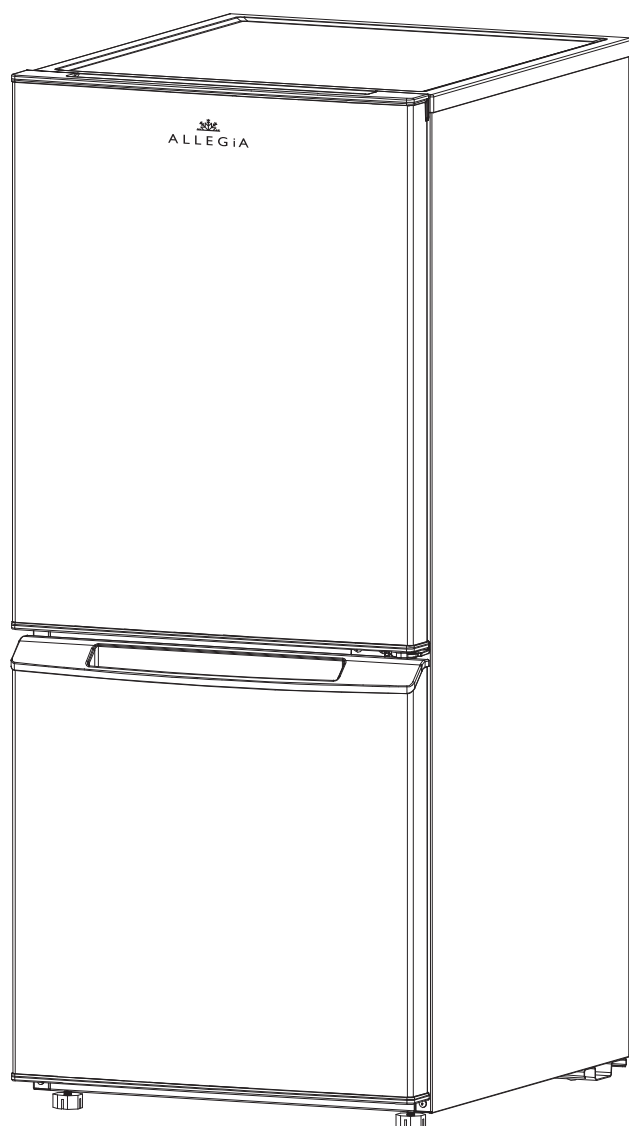

AR-BC140-NW

138L

冷氣強制循環方式



家庭用



non-flon

ノンフロン



間冷式



FAN/ ファン式タイプ

家庭用2ドア冷凍冷蔵庫アレジア AR-BC140-NW 138 リットル

はじめに	このたびはアレジア電気冷蔵庫をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、よくご確認をいただき正しくご使用ください。なお、お読みになった後は保証書と共に大切に保管し必要なときにお読みください。
保証書について	・保証書は、別に添付しております。 ・保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。 ・保証書は「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取り下さい。 ・インターネットでご購入された場合は、ご注文番号も合わせてご記入ください。
本製品の概要	・ノンフロン家庭用冷蔵庫です。 ・本製品は日本国内100V専用（定格100V以外の電源では使用できません）
付属品	●本取り扱い説明書… 1 ●保証書… 1
INDEX もくじ	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ⚠ 警告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ⚠ 注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～5 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 据え付けるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ご使用方法①まずはじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ご使用方法②温度調節について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 霜取りについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 お手入れの仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 こんな異常を感じたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 メーカーや技術者での点検ポイント・・・・・・・・・・・・・・ 12 アフターサービスと保証について・・・・・・・・・・・・・・ 13 長く安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・ 13

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この取扱説明書では、
誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、
マークをつけて表示しています。
必ずお守り下さい。

必ずお守り下さい



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は、本機器を安全・快適に使うために是非理解していただきたい事柄を示しています。

＊上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 重傷 : 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- 物的傷害 : 家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
- 使用者 : 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけではなく、その家族・来客・購入者から機器を譲渡された人も含みます。

絵表示の意味



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
△記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。



例：感電注意



⊘記号は注意事項禁止の行為であることを告げるものです。
⊘記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



例：分解禁止



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。
●記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。



例：必ず行う




警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

電源プラグは刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取ってください。火災の原因になります。

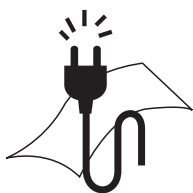


換気

ガス漏れ（冷蔵庫の設置してある室）に気づいたらガスの元栓（ガスコンロやストーブ用など）を閉め、冷凍庫やコンセントには手をふれず、窓を開けて換気を行ってください。引火・爆発し、火災ややけどの原因となります。




15アンペア以上専用コンセント

電源は必ずAC100V 15A以上のコンセントを単独で使用してください。海外での使用は事故や火災の原因となります。この場合は当社では責任を負いません。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用をください。

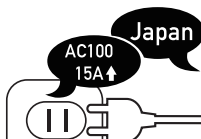


必ず行う

地震などによる冷蔵庫の転倒防止処置をする。ケガの原因になります。

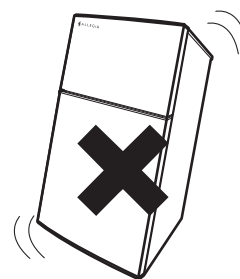

電源プラグを抜く

冷蔵庫のお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜き確認後に行ってください。感電の恐れがあります。

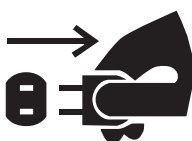

濡れ手禁止

電源プラグやコンセントは絶対に濡れた手でさわらないでください。感電の恐れがあります。



引火物保管禁止

引火しやすいものは入れないでください。エーテル、LPガス、ベンジン、接着剤などは揮発しやすく引火・爆発の危険性があるので庫内に入れたり、本体の近くで保管を行わないでください。爆発する危険性があります。



禁止

幼児には絶対にのぞかせない！冷蔵庫に閉じ込められたると危険です。




分解禁止

改造や分解、修理は絶対にご自身で行わないでください。火災や漏電の原因となり、感電する恐れがあります。故障や修理のときは販売店にご連絡ください。



アースする

アース（接地）を行ってください。（アース線は別売）故障や漏電のとき、感電の恐れがあります。アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談（有料）ください。

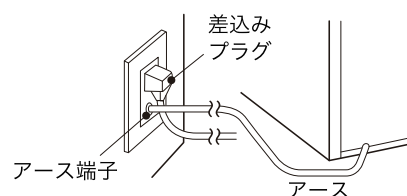

イラストはイメージです。

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



水場での
使用禁止

水のかかる場所、湿気の多い場所で使用を行わないでください。故障、感電のおそれがあります。本体に水をかけたり、水につけて洗わないでください。感電や故障、さび発生の原因になります。高温多湿になる場所には、設置を行わないでください。




開閉注意

ドアを閉めるときは気をつけてください。指をはさんでけがをする恐れがあります。



延長コード
使用禁止

延長コードの使用を行わないでください。電圧が低下したり、故障の原因になります。

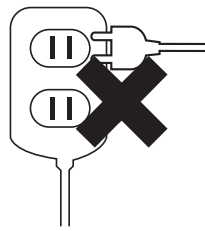


禁止

電源プラグやコードを冷蔵庫本体などで押し付けないでください。傷つき加熱発火の恐れがあります。コードやプラグが痛んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。感電、ショート、発火の恐れがあります。




雷が聞こえたら
電源を抜く

雷が聞こえたら電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷による機器の損傷を予防するため、雷の音が聞こえたときは使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

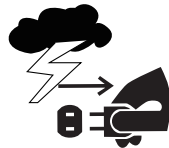

上乗せ
禁止

ドアにぶらさがる、本体の上に乗る、重い物を載せる等しないでください。冷蔵庫が倒れたり、上に載せた物が落ちたりして危険です。また天面などが変形する恐れがあります。




保管禁止

冷蔵庫には医療品や学術資料は入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。



パッキンを
取る

廃棄処分するときはドアパッキンをはずす。また、幼児が遊ぶ場所に放置しない。幼児が閉じ込め防止

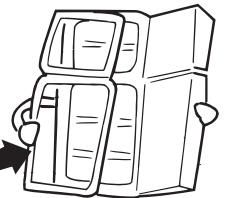

ドアパッキン



運搬・移動
の注意

冷蔵庫を運搬するときは、左右の底面などを確実に持って運搬を行ってください。機械室・コンプレッサーの有る側が重くなっていますので、注意確認を行ってください。扉を持ったり、手をすべらすと、けがをする場合があります。



火気厳禁

火気のそばや、シンナー、ベンジンなどの可燃性のものの近くで使用を行わないでください。変形や故障の原因、または火災ややけどのおそれがあります。この製品は、冷媒にR600a/イソブタンガスを使用しています。屋外での使用や、直射日光が当たる場所や高温多湿になる場所を避けて、特にコンロやストーブなどの高熱を発する器具などの周辺には設置を行わないでください。

*イラストはイメージです。



注意

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず行う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。



下部に
手を入れない

冷蔵庫の下には手や足を入れないでください。冷蔵庫底面には鉄板などあり、けがをする恐れがあります。
本体の下に、物などが落ちて拾う場合などには、本体を移動させてください。



禁止

電源コードは傷つけないでください。踏みつけたり、ひっぱったり、ねじったりすると電源コードが破損し、漏電や感電や発火の原因になります。



禁止

揮発性の高い引火しやすいものは庫内に入れない。
電気接点で引火し、爆発や火災のおそれがあります。



定期的
お手入れ

冷蔵庫のお手入れは、定期的に行い、同時に床面の点検、確認を行ってください。汚れや湿気や熱などで床面などを変色・変形させることがあります。
必要に応じてシートなどで床面保護してください。



取扱説明書
添付

商品を他の人に譲渡するときは、取扱説明書も同時添付する事を忘れずに行ってください。
新たな所有者が安全に正しく使用するために、取扱説明書が必要です。



濡れ手
禁止

冷蔵庫内の食品や容器（特に金属性のもの）には、ぬれた手でふれないでください。
手などがはり付きやすくなる為、凍傷になる恐れがあります。



機械部に
手を入れない

冷蔵庫本体の機械部分には手をふれない。故障やヤケドの原因になる場合があります。冷却回路パイプなどの中には、冷媒ガスR600aが注入されています。取り扱いに注意してください。



電源プラグ
を抜く

異常時（こげくさいなど）は、電源プラグをコンセントから必ず抜き、運転を中止させてください。
異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。
長時間ご使用にならないときは、食品を取り出し、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

その他、本製品を著しく損傷させないための注意事項



必ず行う

- 周囲を囲むまたは組み込み／ビルドイン式などの場合には換気孔を設けて、その障害を避けることが出来る様に行なってください。
- メーカーにより推奨された、霜取り方法を行い、その他のメカニカルな機器や方法での短縮／加速的な事は、行わないで下さい。
- 冷媒回路を、破損させない様に十分に、ご注意ください。
- 冷媒には可燃性ガスの使用を行なっております。コンプレッサーなど冷媒関連や配管などの修理点検はメーカーまたは専門の修理技術者へ依頼し、処分時にはガス漏れなどに注意を行い適切にリサイクル関連業者へ依頼を行なってください。
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込んでください。



禁止

- 製造業者が推奨する電気機器以外、食品貯蔵庫内で用いないでください。

*イラストはイメージです。

各部の名称

テーブル〈ABS〉

プラスチック製です。
(耐熱温度100℃)(耐荷重20kg)

LED庫内灯

冷蔵室棚〈ガラス×HIP〉

温度調節つまみ〈ABC〉

サーモスタットBOX

(温度調節器)〈ABS〉

野菜容器棚〈ガラス×HIPS〉

野菜容器〈PS〉

冷凍室扉パッキン〈PVC〉

冷凍室引き出し

冷凍室

小物棚〈PS〉

庫内灯スイッチ〈ABS〉

冷蔵室扉棚(共通)〈PS〉

扉パッキン〈PVC〉

調節脚(固定脚)〈POM〉(前側の左右)

※冷蔵庫のテーブルの上は、耐熱温度100℃になっていますが、オーブントースターなどの、高温になる電化製品や火から降ろしたての鍋などを、直接テーブルの上に乗せないでください。(変形・変色の恐れがあります。)

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

据え付けるときは



警告

湿気や水のかかる所は、錆びたり
絶縁が悪くなるおそれがあります。



注意

冷蔵庫 本体を床面/フローリング
などの上で引きずらないでください。

***差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。
感電やケガをする場合があります。**

設置場所について

● 水平で安定している場所

水平で安定している床においでください。
床以外(じゅうたん)の上には置かないでください。


● 湿気・熱気の少ない場所

湿気の多いところや直射日光の当たる場所、ストーブやレンジ
等熱を発散させる物の近くに置かないでください。冷蔵能力が
落ち、電気代が余計にかかったり冷蔵庫を傷めます。

● 周囲にすき間をあける

冷蔵庫からの放熱のため。左右側面を10 cm以上あけ、背面も
壁から10 cm以上開けてください。なお、空気循環を円滑にする
ため、下記の事項はおやめください。

- 冷蔵庫側面と隣の壁とのすき間に物を入れる。
- 床と冷蔵庫とのすき間に物を入れる。
- 冷蔵庫脚部と床との間にはクッション等をはさむ。
- ご使用になる前に庫内及びドアの内側を、清潔な柔らかい布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませて拭いてください。食器用洗剤を使った後は必ず水拭きし、さらに乾いた布でから拭きしてください。なお食器用洗剤以外は使わないでください。

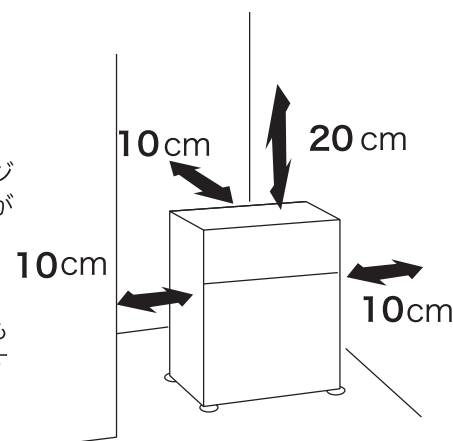


アースする



●次のような所に据え付ける場合は、お買い上げ販売店に依頼して、必ずアース工事(有料)を行ってください。
(D種接地工事・有料)

○土間・コンクリートの床 ○洗い場など、水気・湿気の多いところ ○地下室など、漏電や露がつく恐れがある所

- アース線は、右側面下部にあるアース接続のねじに接続を行ってください。
(アース線は別売)
- アース線(別売)を使い、家庭用アースコンセン
ト端子などへ、アース片側に接続を行ってください。
- なお、次のような所には接続を行わないでください。

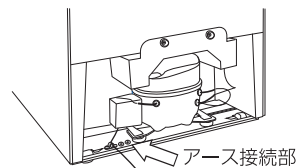

○水道管 ○ガス管(爆発・引火のおそれがあります)
○電話線のアースや避雷針(落雷のときに危険です)

- 水気の多い場所に据え付けるときは、アースの他さらに
漏電遮断器の設置が義務づけられています。
お買い上げの販売店か、電気工事店にご相談(有料)くだ
さい。

ご使用方法 ① まずはじめに

ご使用に なる前に



警告

子供が冷蔵庫で遊んだり、スイッチ類をいたずらしないようにしてください。

- 冷蔵庫を設置後、最低2時間は電源を入れないでください。輸送中にコンプレッサー内部の
冷却オイルが片寄ってしまうことがあり、それを落ち着かせるためです。
- 電源を抜いたときは10分以上の間をおいてください。すぐに電源を入れるとコンプレッサー
の運転がうまく行われず、故障することがあります。
- 最初にドアを開けたときプラスチックなどの臭いがすることがありますが、冷えると消えます。
- 冷蔵庫の周囲が暖かく感じる場合があります。これは冷却のための熱の放出によるものです。

使いかた

- 1 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。(交流 100V15A 以上)
- 2 庫内が冷えたら、食品を入れる。

- ・庫内が十分冷えてから食品を入れてください。
- ・庫内が冷えるまで 4 時間程度かかります。
- ・夏場など暑い時は、しっかり冷えるまで 24 時間以上かかる場合があります。
- ・冷えるまでは扉の開閉を控えてください。



注意

本体表面が熱くなることがありますが、故障ではありません。特に使い始めや
夏場は熱くなります。

使い始めはプラスチックなどの臭いがしますが、異常ではありません。ご使用
するにしたがって、なくなります。


ご使用方法 ② 温度調節について

通常は、冷蔵室温度と冷凍室温度を中に設定し、弱や強にするのは一時的な温度調節として使用されることをお勧めします。(温度調節装置の操作を参照して調整してください。)

庫内の温度は、冷蔵庫の開閉、周囲温度、設置場所によって異なります。


1. 冷蔵庫の温度調整

- つまみを中にすると、冷蔵室の温度が約3～6℃になります。つまみを弱にすると、冷蔵室の温度が2～3℃上昇し、つまみを強にすると、冷蔵室の温度が2～3℃下がります。
- それでも強での冷却を強化したい場合は、同時に冷凍室のノブの位置を弱に調整して、冷蔵室への冷風の量を増やし、冷却効果を高めることができます。

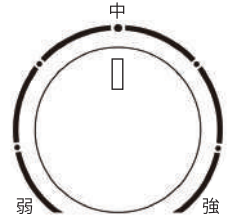

2. 冷凍庫の温度調整

- つまみを中に調整すると、冷凍室の温度が約-18℃になります。つまみを弱に設定すると、冷凍庫内の温度が1～2℃上昇し、つまみを強に設定すると、冷凍庫内の温度が2～3℃低下します。
- 強設定の冷却効果も弱い場合や、冷却を強化したい場合は、冷蔵室の温度調整つまみを強に調整することで、コンプレッサーの稼働時間を延長し、凍結効果を高めることができます。

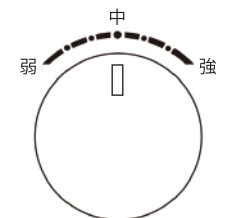

3. 冷凍食品の冷凍

- 冷蔵庫の周囲温度が低い場合は、温度調節つまみを弱に調整するか、冷凍室温度調節つまみを強に調整して、冷蔵庫に入る空気の量を減らし、食品が凍りにくいようにします。
- 冷蔵室内温度調節つまみが強にある場合、つまみを弱に調整できます。
- 水分の多い食品は、エアダクトの出口近くの場所を避けて、棚の外側に配置するのが最適です。

霜取について

◎FAN/ファン式タイプの冷凍庫は、定期的に、お客様による霜取り作業は不要となります。

冷却器に霜がついたら、霜取りを自動(タイマー時間管理)にて行います。また、異常時など多量の霜がついたまま使用を継続すると、冷却力が低下し故障の原因となります。異常や故障の際には弊社窓口へ直ちに、ご連絡ください。

お願い 定期的に点検を行ってください

霜の取り方(自動霜取り機能)/お手入れ時の食品保持

◎本製品は、基本的に自動霜取りタイプで霜が付き難い構造ですが、庫内へ入れた食品の湿度や夏時期など湿度が高い場合などには、一時的に霜が付く事が有りますが、異常では有りません。冷えが弱い、または霜が多く付くなど異常が発生した場合には直ちに、弊社窓口へご連絡頂くと共に、使用の中止を行って頂き、設置の床面などの確認と水もれ等の拡大被害の防止を行ってください。

注意

自動霜取りの際、溶けた氷水が冷蔵庫本体からもれて床や絨毯などを濡らす恐れがありますので新規設置の時には、必ずシートやマットなどで保護を行って、ご注意ください。
お手入れや定期点検を、まめに必ず行ってください。(汚損や拡大被害の防止)

◎お手入れや点検時に、他の冷蔵庫や冷凍容器などへ移動させた食品などを戻す場合は、先に庫内を冷やしてから食品をバスケットへ戻す事をおすすめします。
※バスケットより取り出した食品などは、品質を保持する為に、他の冷蔵庫などへ確実に直ぐ保管する事をおすすめします。一度解凍となった食品や霜取り作業時の様に他の場所へ移動させた食品などは、通常に保存された食品より早く劣化致しますので、ご注意ください。
※冷却器の自動霜取りの時間は、その設定されたタイマーによって定期(時)的に動作を行います。

警告

冷凍庫のお手入れのときは、温度調節ダイヤルを必ず「切」位置へ確認を行った後に電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 感電の恐れがあります。
- お手入れや点検時には、電源プラグを差し、必ずダイヤルを元の位置に戻す確認を行ってください。 電源プラグを抜く

注意

- 水やお湯をかけての霜取りは行わないでください。電気部分の絶縁が悪くなり、感電や焼損の危険があります。
- ナイフやドライバーなど鋭利な物で冷却器の霜や氷をとることは、絶対に行わないでください。冷却器に傷がつき、ガスもれや故障の原因になります。この場合の故障は無償修理期間中でも有料となります。
- もしものときに誤って霜取りの際にガスもれが発生となった場合や、その他の原因でガスもれを感じた時は、すみやかに換気を行い、火気を避けてください。
- 温度調節ダイヤルを「切」に行った後、元に戻す場合は、5分以上時間をおいてから行ってください。

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

お手入れの仕方

冷蔵庫を清潔に保つために、
月1～2回程度お手入れを行ってください。

お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れを行ってください。

- 1.安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。
- 2.柔らかい布で、から拭きを行ってください。
- 3.汚れのひどい箇所は、柔らかい布でぬるま湯か食器用洗剤を含ませて、拭き取ってください。
- 4.食器用洗剤を使用した後は必ず水拭きと、から拭きを行ってください。



お手入れのポイント

扉パッキン：食品の汁などがついたままになっていると早くいためます。
扉とパッキンの間は汚れやすい所ですので、よく拭いてください。

設置場所：冷蔵庫を設置した底面（床面・フローリングなど）は、ほこりなどが溜まり易くなります。
また、湿気による変色や変形なども発生する事があります。
定期的にお手入れ点検を行い、風の通りを良くして常に確認を行ってください。

お手入れの警告事項



警告



お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。
感電の恐れがあります。



警告



コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れをときどきふきとってください。発火の原因になります。

お手入れの注意事項



注意

みがき粉、粉石鹸、タワシ、ベンジン、シンナー、石油、酸、熱湯、化学ぞうきん等は塗装面や部品をいためますので使用を行わないでください。



注意

直接水をかけないでください。漏電や故障の原因になります。注意圧縮機に手をふれないでください。熱くなるので、やけどのおそれがあります。
また、機械部などの金属部などで手指をケガしないようにご注意ください。
外部や庫内に、直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。


こんな異常を感じたら



使用禁止

次のような場合は事故防止のため、ただちに使用を中止し（電源プラグをコンセントから抜く）、お買い上げの販売店に連絡または、修理依頼を行ってください。

- コンプレッサーは働いているが全く冷えない。
- 煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 異常な音がする。
- その他異常と感じられる場合。

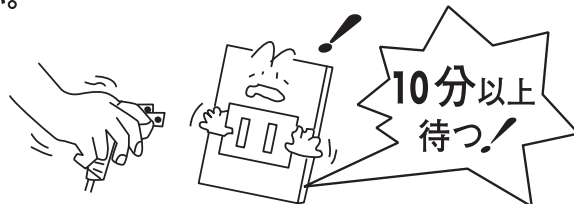

差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたときすぐに入れると圧縮機にむりがかかり故障の原因になります。10分以上待ってから入れてください。

こんなときは

停電の時は

- できるだけ扉の開閉をひかえてください。
- 新たな食品の貯蔵はさけてください。（庫内の温度が高くなる）
- 差し込みプラグを抜いた時は、10分待ってから差し込んでください。
すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。

長時間使用 されない時



警告



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁が悪くなり感電・漏電火災の原因となります。

- かびやにおいを防ぐため庫内を清掃し、天気の良い日に2～3日扉を開けて、風通りの良い場所で乾燥させてください。




捨てる時は リサイクル



警告

扉が密閉できないように、扉パッキンはずしてください。また、幼児が遊ぶところには放置を行わないでください。幼児が閉じこめられると危険です。

- 幼児が閉じこめられると危険ですので、扉パッキンはずしてください。
- 特に、幼児の遊び場所には放置を行わないでください。
- 再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- いかなる場合でもリサイクル法に基づき廃棄処分を行ってください。
- パッキンはカッターやハサミなどを利用し、注意し外してください。

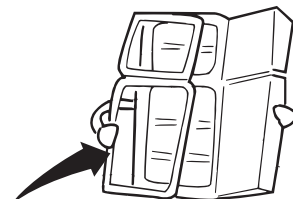

ドアパッキン

冷蔵庫を廃棄→リサイクル！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが義務付けられています。

家電リサイクルによる、弊社製造業者等の廃棄物は「B」グループとなります。
リサイクル券記入例:グループ:B・指定法人に委託した製造業者等:A&R(株) 製造業者等名コード:730


移動・運搬 するとき



注意

再設置後、2～3時間は電源プラグを差し込まないでください。故障の原因になります。

- 電源プラグを抜いてください。
- 左右の底面などを確実に持ってください。
- 手袋などを着用して保護を行ってください。
- ドアを持って動かさないでください。
- 横積みしないでください。傷付きや圧縮機の故障の原因になります。
- この冷蔵庫は、周波数切り換えの必要はありません。（50/60Hz共用）
- 移動するときは、食品を出し、庫内の水や氷は捨ててください。

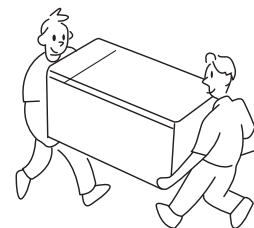

上手な使いかた

食品保存のコツ：お願い

包む
乾燥やにおいが移るのを防ぎます。
また、冷凍の場合、入れた日時などを
記入管理し、先に入れた温度差の
有る物と接触させないでください。
適正量を保存ください。



冷ます
熱いままの物を入れると
他の食品に悪い影響を与え、
電気代のムダにもなります。



開閉は手ぎわよく
長時間扉を開放すると冷気が逃げます。
また、結露する原因となります。
開閉の回数を少なくすることで、
電気代の節約にもなります。



すき間をあける (性能低下防止)
つめすぎると冷気の循環が
悪くなります。
また、食品に合った適切な
位置へ置いてください。




必要以上に冷やさない
温度調節ダイヤルは強での
長時間のご使用はさけてください。
※24時間程度使用後は“通常”(中冷)以下に戻す事を確認ください。



冷蔵庫で保存を行わなくてもよいものは入れない
●大 根・・・しもやけすることがあります。
●ごぼう・・・スがはいりやすくなります。(中に空洞ができやすくなります)
●バナナ・・・皮に黒ずみが発生します。
●いも類・・・でんぷんが老化し、味が劣化して、
腐りやすくなります。

食品の保存場所：お願い

庫内温度は、場所によってそれぞれ異なります。
食品によって、適切な場所をお選びください。

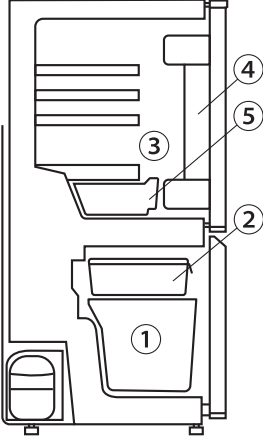

****** フォースター 冷凍室**

◎定格内容積100Lあたり3.5kgの
負荷(食品)を24時間以内に-18℃
以下まで冷却/冷凍できる能力/性
能の事です。
※冷凍させた食品/食材の保存期間の
目安は(食品や量により変化します)
約2〜3ヵ月です。市販品の保存は、
各メーカーのラベルなどの指示に
合わせてください。

ご注意

本製品はすべてにおいて家庭用と
なっております。アフターサービスの
内容等は家庭用対象とさせていただきますので、ご了承ください。設置場所
の温度については、+5℃〜+32℃が
目安です。

①冷凍室(約-18℃)
●冷凍食品やアイス ●ホームフリージングするとき

②冷凍室引き出し(約-16℃〜-15℃)
●冷凍小物類
アイスクリームや冷凍食品の長期保存には向きません。
(扉の開閉で温度が高めになります。)

③冷蔵室(約2〜4℃)
●冷蔵を必要とする食品
奥面に、食品が触れないようにする。(ぬれたり、凍ることがあります。)

④冷蔵室扉棚(約4〜7℃)
●冷蔵小物類 ●びん・缶類

⑤野菜ケース(約3〜6℃)
●野菜など ●冷蔵小物類

◎図中の温度は、周囲30℃、温度調節つまみを“通常”(中冷)に設定
を行って、食品を入れずに扉を閉じ、安定となったときの目安です。
※表示の温度は自社測定値で有りJIS C試験の方法では有りません。

仕 様

種 類		ノンフロン冷蔵庫 138 リットル		
品 番		AR-BC140-NW シリーズ		
外形寸法	幅	485mm	質量	約40kg
	奥行	601mm	断熱発泡ガス	シクロペンタン
	高さ	1145mm	コードの長さ	1.6m
定格内容積		約138L(冷蔵室 約89.5L / 冷凍室 約48.5L)	定格電圧	AC100V
庫内寸法 (最大値)	冷蔵室 (約) 幅415×奥行445×高さ527mm		定格周波数	50/60Hz 共用
	冷凍室 (約) 幅324×奥行293×高さ395mm		電動機の定格消費電力	90-90W
冷媒名		R600a/35g	霜取り時の定格消費電力	120-120W
			年間消費電力量	335/335kwh/ 年

●年間消費電力量は日本工業規格JIS C 9801(2006年版)に定められた測定方法と計算方法により得られた値を表示しています。


修理を依頼される前に

こんなとき	お確かめください
全く冷えない	● 差し込みプラグをコンセントと差し込み口にしっかりと差込んでいますか？ ● 停電していませんか？ ● ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？
よく冷えない	● 温度調節ダイヤルが適正な位置になっていますか？ ● 直射日光が当たっていたり、近くに熱器具などはありませんか？ ● 熱い物をいれたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ● ドアの閉め忘れはありませんか？ ● 食品を詰めすぎていませんか？ ● 庫内に霜が付きすぎていませんか？
音がうるさい	● 床はしっかりしていますか？ ● 冷蔵庫がガタついていませんか？ ● 冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ● 冷蔵庫の周囲にお盆や容器が落ちていませんか？
庫内や庫外に露や霜が付く	● ドアはきちんと閉まっていますか？ ● 梅雨など特に湿度が高いとき外側に霜のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。霜がついたときは、乾いた布でふき取ってください。 ● ドアをひんぱんに開けたり長時間開けっ放していませんか？ ● 熱いものをそのまま入れていませんか？

＊以上の事をお調べになり、それでも具合の悪い時は、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店に連絡を行ってください。
＊水の流れる音がすることがありますが、冷却液の流れる音で、異常ではありません。

メーカーや技術者での点検ポイント：お願い

- 蒸発皿には霜取りで出る水がたまりますが、時間をかけて蒸発します。
点検時にはたまっている水は捨ててください。
- アース取付け部を含む機械室内は、ご使用様での確認や施工はきんじられています。

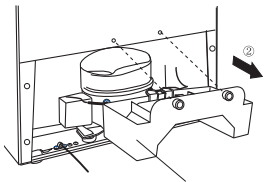

注意

- 機械室内の点検やお手入れは技術専門員に依頼を行い、使用者様自身では、手を触れないようにお願いします。
- 圧縮機に指や手をふれないでください。熱くなるので、やけどのおそれがあります。
- 外側や庫内に、直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。

アフターサービスと保証について

保証書 (別添付しています)	保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管して必要に応じて、ご活用ください。 故障や修理依頼の場合または、使用中に異常が発生した場合(この場合は、使用を中止、差し込みプラグをコンセントから抜く)は、お買い上げの販売店にご連絡ください。誤った修理は火災や感電など危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行わないでください。修理依頼の場合はお買い上げ販売店にお持ち込み、または送付頂き、必ず「保証書」をご持参、ご提示してください。「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
保証書期間	「取扱説明書」通りの正常な使用状態で万一故障した場合は、保証規定に基づいて修理いたします。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。詳しくは、保証書をお読みください。 ただし、お客様の使用上の誤りや不可抗力による故障は、対象外とさせていただきます。ただし「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 当社の点検・サービス規定に該当しない場合は、有料となる事が有ります。
ご注意	●食品の補償等、製品修理以外の責任はご容赦ください。 ●本品は、家庭内での使用を目的としていますので、極寒、極暑になる場所または、屋外に相当する場所では、使用を行わないでください。 ●腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工場地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食し、冷えなくなることがあります。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●冷蔵庫の全面、側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは、冷蔵庫の放熱パイプや、露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。 使いはじめや、夏場などの周囲温度が高い時に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。 ●夏場の猛暑等で周囲温度が異常に高い時、冷蔵・冷凍能力が低下することがあります。その時は、換気等をして周囲温度を下げてください。
補修用品性能部品の最低保有期間	冷蔵庫の補修用品性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
保証期間経過後の修理	修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

ご連絡頂きたいこと

- 品番
- お買い上げ日
- ご注文番号(インターネット販売時)
- 故障状況(できるだけ詳しく)
- お名前
- おところ、お電話番号
- お買い上げ店名

長く安全にお使いいただくために

愛情点検



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。



お願い

故障や事故防止のため
コンセントから電源ブラ
外して、必ず販売店に点
修理をご相談ください



家庭用 2 ドア冷凍冷蔵庫アレジア AR-BC140-NW シリーズ 138 リットル
取扱説明書



分解禁止



爆発注意



火災注意

取り扱いに注意！

この製品は、
冷媒にR600a/イソブタン・ガス
を使用しています。



A&R 株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8 階

お客様窓口：03-6912-6646

URL：http://www.a-and-r.co.jp

受付時間 / 月曜日～金曜日 10：00～17：00

土曜、日曜、祝日、年末年始、他特定日はお休みです。

受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。