




ALLEGiA

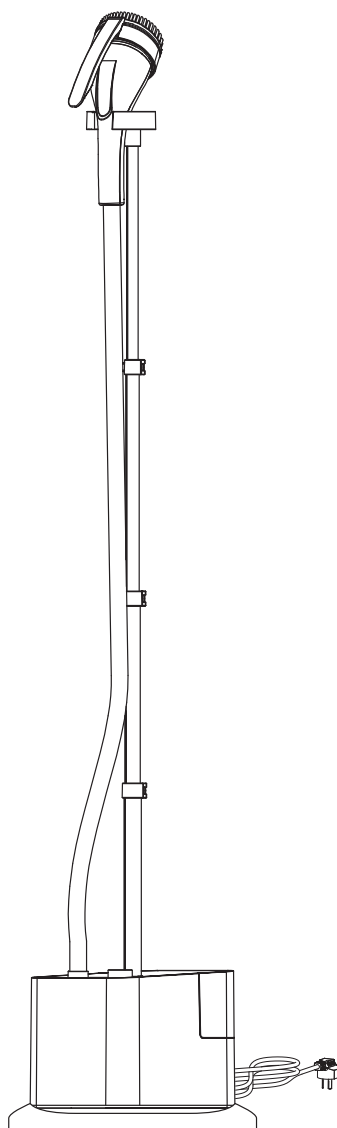

アレジア 衣類スチーマー AR-SI1600ML-NW
取扱説明書

はじめに	この度はアレジア衣類スチーマーをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。 この「取扱説明書」を必ずお読みになり、よくご確認をいただき正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は保証書と共に大切に保管し必要なときにお読みください。
保証書について	・保証書は、本取扱説明書の11ページにあります。 ・保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。 ・保証書は「お買上げ日・販売店名」等の記入して保管してください。 ・インターネットでご購入された場合は、ご注文番号も合わせてご記入ください。
本製品の概要	・本製品は日本国内100V専用(定格100V以外の電源では使用できません)
付属品	・ブラシ ×1 ・説明書兼保証書 ×1
INDEX もくじ	安全上のご注意 2 ⚠ 警告 3 ⚠ 注意 4～5 各部の名称と使い方 6 組み立て方法 7 使用方法 8 修理を依頼される前に 9 技術規格(製品仕様／電気回路図) 10 保証書 11

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。
必ずお守り下さい。

必ずお守り下さい



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は、本機器を安全・快適に使うために是非理解していただきたい事柄を示しています。

＊上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 重傷： 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- 物的傷害： 家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
- 使用者： 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族・来客・購入者から機器を譲渡された人も含みます。

絵表示の意味



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
△記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
＊これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：感電注意



⊘記号は注意事項禁止の行為であることを告げるものです。
⊘記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。
＊これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：分解禁止



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。
●記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。
＊これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：必ず行う



警告

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


起こり得る危険や事故については、以下の予防策をお読みください。

- 1) 許可されていない部品を使用しないでください。それにより製品が故障した場合、保証の対象ではなくなります。個人の過失により何らかの事故が起きた場合、製造元はいかなる責任も負いません。
- 2) 梱包を開封したのち、部品が揃っていること、製品に傷がないことを確認してください。
- 3) 乳幼児は使用の対象外となっています。
- 4) 故障した場合は、電源プラグをすぐに抜いてください。不完全状態のまま、作動中の状態にしないでください。電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、必ずメーカーの専門職員やメンテナンス部などに付け替えを依頼してください。



15アンペア以上
専用コンセント

電源は必ず
AC100V15A以上
のコンセントを
単独で使用してく
ださい。海外での使用は事故や火災の原因
となります。この場合は当社では責任を負い
ません。電源プラグは刃の根元まで確実に
差し込んで使用してください。

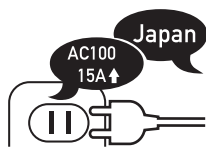


濡れ手
禁止

電源プラグやコン
セントは絶対に濡
れた手で触らない
でください。感電
の恐れがあります。



水没禁止


本体を水中に置
いたり、水で直接
洗ったりしないで
ください。

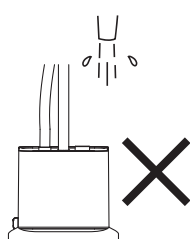

空炊き禁止


・乾燥発火を防ぐた
め、必ず給水タン
クに水を入れてか
ら電源を入れて
ください。

・使用後は必ず電源
を切ること

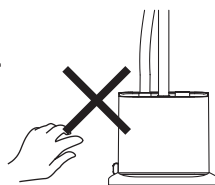


野外使用
禁止

この製品を屋外
で使用しないで
ください。

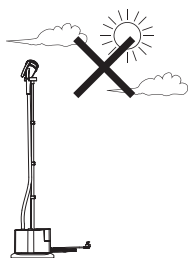

不適切な
使用禁止

使用中は、スチー
ムホースを折り曲
げたり、吹き出し
口を塞いだりしな
いでください。ヘッ
ドを低い位置で使
用するとホースが
折れ曲がり逆流の
恐れがあります。

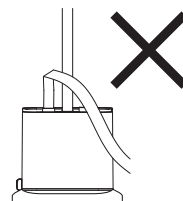

分解禁止

改造や分解、修理
は絶対にご自身
で行わないでく
ださい。火災や漏
電の原因となり、
感電する恐れが
あります。
故障や修理の時は販売店にご連絡ください。



アースする

アース（接地）接続してくだ
さい。接地接続がされず、万一漏
電した場合、火災や感電の原因
になります。

*イラストはイメージです。


注意

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




やけど
注意

製品の使用中は、やけどをしないよう、ブラシの取り外しをしないでください。

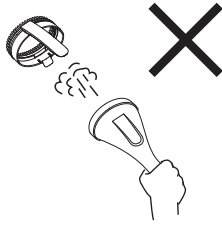

やけど
注意

製品の使用中は、熱くなっている部分やヘッドのアイロン部分に触れないでください。

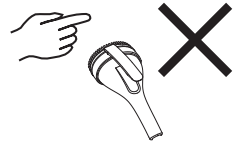


残った水を捨てる時は電源を切り、やけどをしないよう水が冷えるのを待ってください。




使用中の
放置注意

使用者は、製品の作動中は離れないでください。製品を使用する時は、蒸気が飛び散らないよう注意してください。給水やお手入れの際には、電源コードを抜いてください。

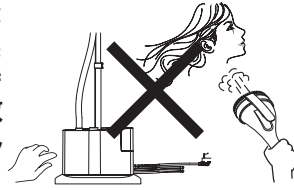


コンセント
部分に注意

コンセント部分に注意してください。電源コードを引っ張らないでください。

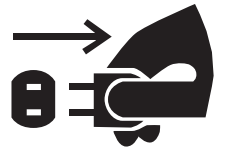


熱湯を
注がない

給水タンクに熱湯を注がないでください。変形の原因となります。

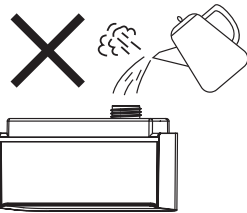


電源
注意

この製品は、配線工事済みのコンセントにのみ対応しています。熱せられたブレーカーの誤作動による危険を防ぐため、タイマーのような外部スイッチを通して製品を通电しないでください。




置き場に
注意

製品落下を防ぐため、テーブルや椅子の上など、不安定な場所に製品を置かないでください。

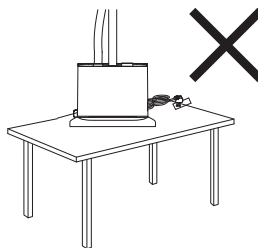

使用する
水に注意

この製品は水道水に対応しています。水道水以外の液体を入れないで下さい。

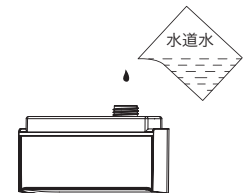


蒸気
注意

製品が作動し始めると、蒸気口から熱湯が噴出しますのでご注意ください。



水平を
保つ

製品を使用する時は、逆流を防ぐため、ノズルを垂直及び水平を保ってください。

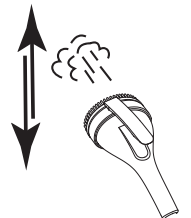

長時間
使用しない

この製品は一般家庭用商品です。業務用ではありません。1回の使用は20分以内とし、次の使用までは30分以上間隔をあけること。

*イラストはイメージです。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

その他、本製品を著しく損傷させないための注意事項



禁止

電源コードは傷つけないでください。踏みつけたり、引っ張ったり、捻ったりすると、電源コードが破損し、漏電や発火の原因になります。




取扱説明書
添付

商品を他の人に譲渡する時は、取扱説明書も同時添付する事を忘れずに行ってください。新たな所有者が安全に正しく使用するために、取扱説明書が必要です。




電源プラグ
を抜く

本製品のお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜き確認後に行ってください。感電の恐れがあります。

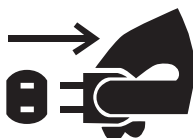

必ず行う

電源プラグは刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取ってください。火災の原因になります。

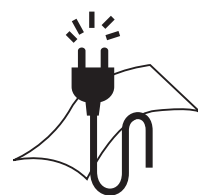


電源プラグ
を抜く

異常時(こげくさいなど)は、電源プラグをコンセントから必ず抜き、運転を中止させてください。異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




延長コード
使用禁止

延長コードの使用を行わないでください。電圧が低下したり、故障の原因になります。

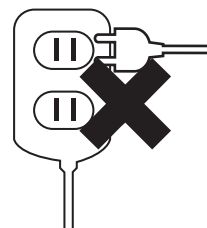


*イラストはイメージです。

各部の名称と使い方

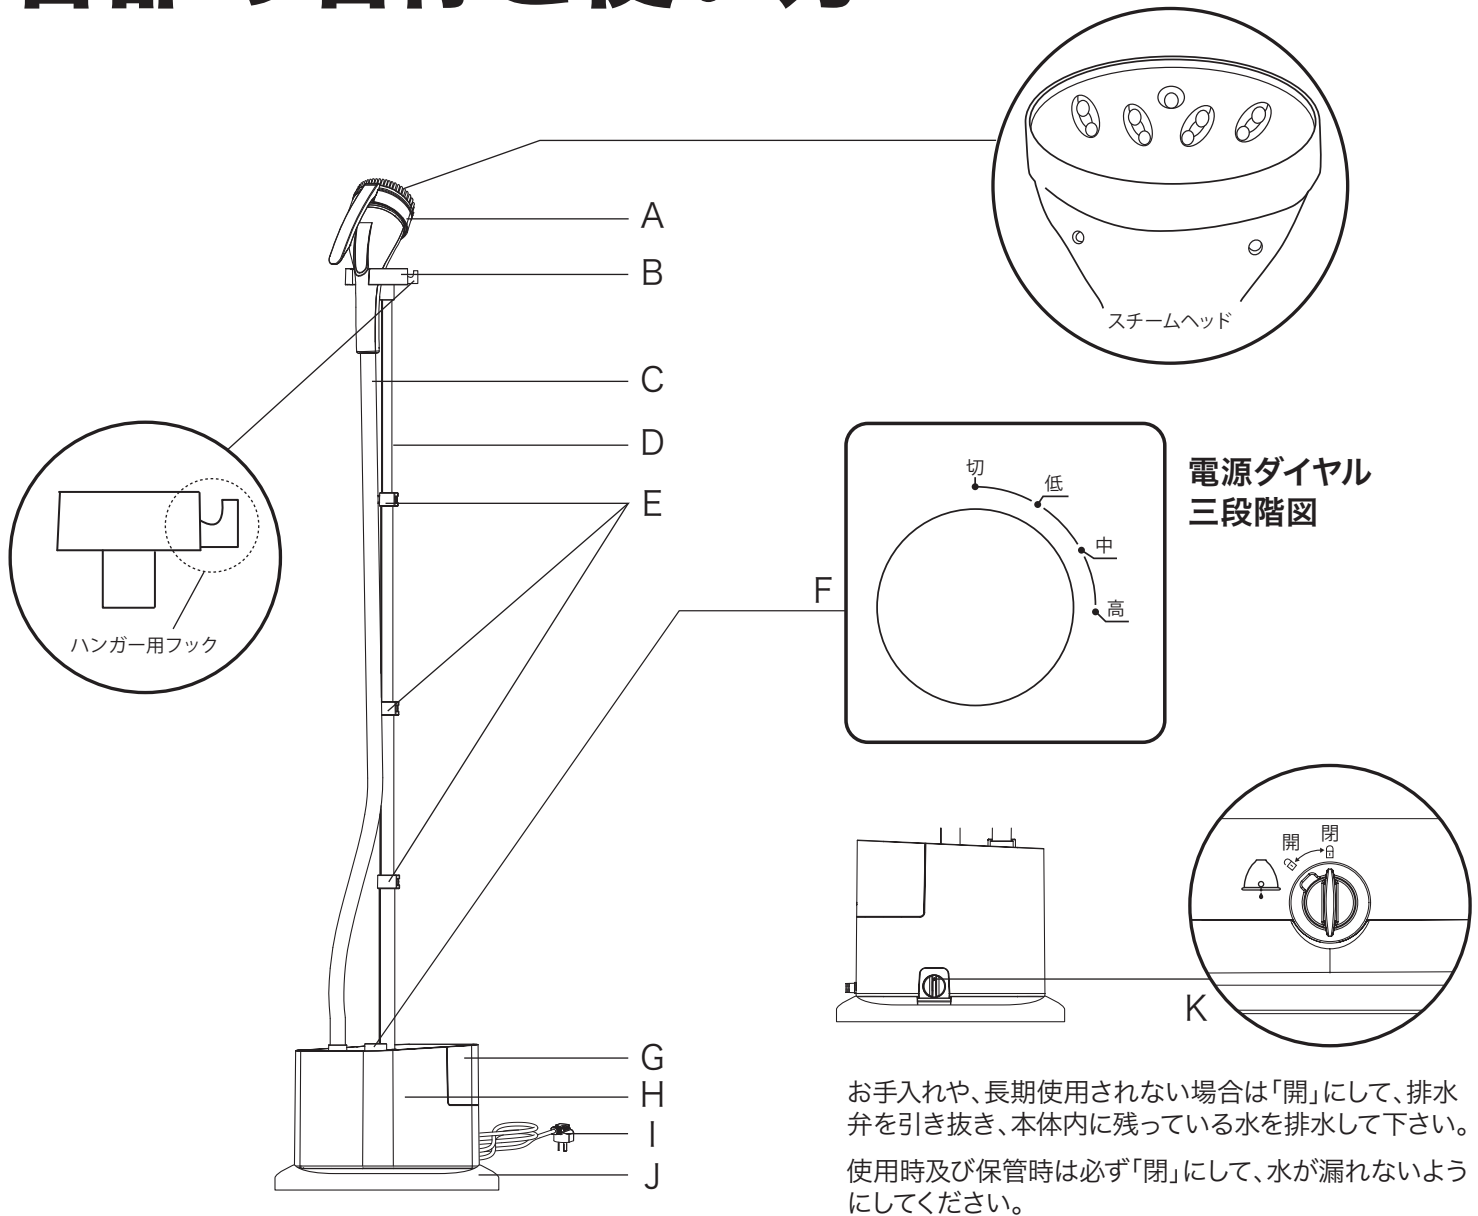

- A・・・スチームヘッド
 B・・・ヘッドホルダー・ハンガー用フック
 C・・・スチームホース
 D・・・伸縮ポール
 E・・・調整用留め具

- F・・・電源ダイヤル
 G・・・給水タンク
 H・・・本体
 I・・・コンセントプラグ
 J・・・転倒防止土台
 K・・・排水弁

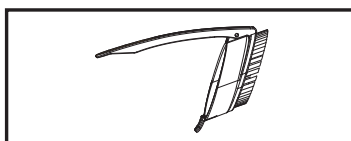


ブラシ

固めの衣類のしわ取りや、スラックス等のセンターラインを強調させたい時に使用します。

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
 ◎衣類を保護し、より快適にお使いいただくために、水道水または蒸留水のご使用をお勧めします。


組み立て方法

伸縮ポールの 組み立て

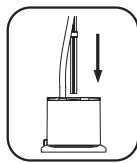


1. 本体と部品を取り出してください。
2. 伸縮ポールを取り出し、端の太い方を差し込んでください。

伸縮ポールの 高さの調節

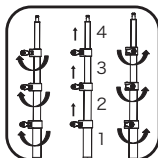

留め具を緩めて、伸縮ポールを必要な高さに調節したあと、留め具を固定してください。

ヘッドホルダー の取り付け

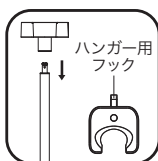


ヘッドホルダーの底部にある取り付け口を、伸縮ポールの上部に差し込んでください。ハンガーは左図のハンガー用フックに掛けて使用してください。ホルダーは360°回転します。

ヘッド




ヘッドをホルダーに掛けて下さい。

使用時
最長166cm
(伸縮可)

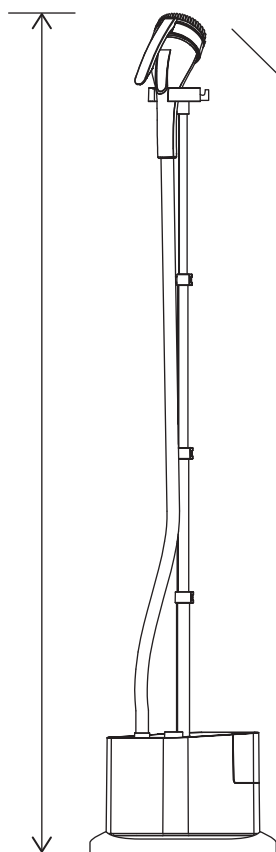

収納時
約76cm

ポールを短くして収納する場合は、ホースはポールに巻きつけるようにしてホルダーにヘッドを掛けて下さい。

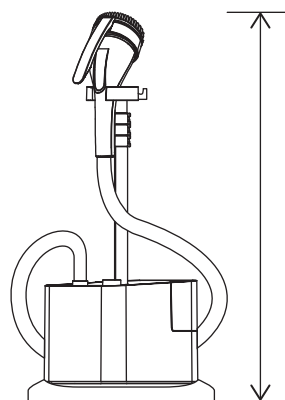


- ◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
- ◎衣類を保護し、より快適にお使いいただくために、水道水または蒸留水のご使用をお勧めします。

使用方法

連続使用時間は20分以内

※20分使用したら1度電源を切り、次の使用までは30分以上の間隔をあけること


ブラシの
取り付け取り外し

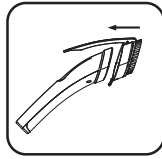

取り付け→ブラシを傾け、溝のかどがヘッドの底部分(突起部分)にくるようにします。その後、やさしくストッパーを留めます。

取り外し→ブラシを傾け、やさしく押し下げて外します。

水の注入

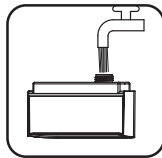

本体から給水タンクを取り外し、給水タンク底部の栓を外します。水を入れたら栓を締め、給水タンクを元の場所に戻します。

注意！
この製品には、水道水以外の物を入れないで下さい。

アイロンかけ



1. コンセントプラグをコンセントに差し込みます。
2. この製品には低・中・高の3つのスチームモードがあります。衣類の素材や厚さに合わせて必要なモードを選んでください。
3. 衣類をお手持ちのハンガーを使用し、ハンガー用フックに掛けてスチームをかけてください。

※衣類用ハンガーは付属しておりません。お手持ちのハンガーを使用してください。

**衣類のアイロンマークと
本製品のダイヤル表示の意味を確認の上使用して下さい。**

本製品の ダイヤル表示	低(低温)	中(中温)	高(高温)	本製品の スチームは 使用できません
衣類に付いている アイロンマーク				
衣類・布地の種類 ※アイロンマーク を優先すること	アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン シルク	ウール・ナイロン レーヨン・キマブラ アセテート ポリエステル	綿・麻	アイロン掛け禁止

アース(接地)

万一の感電防止のために、アース(接地)することをおすすめします。
特に、次のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをしてください。

・土間や洗い場の床などの水気のあるところ。 ・地下室など湿気のあるところ。 ・その他水気や湿気のあるところ。

●コンセントにアース端子がある場合

アース線を電源コンセントのアース端子に接続してください。

●コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事(D種接地工事・有料)を依頼してください。

●特に水気の多いところに据え付けるとき

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけないところ


- 水道管(感電の危険)
- ガス管(爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険)

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

◎衣類を保護し、より快適にお使いいただくために、水道水または蒸留水のご使用をお勧めします。

使用後

使用後

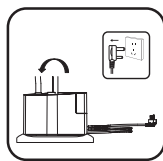


アイロンがけが終わったら、電源ダイヤルを「切」の位置に戻してください。電源ランプが消えていることを確認した後に、コンセントからコンセントプラグを引き抜いてください。

※長期間製品を使用しない場合、給水タンク及び本体内の水を捨ててください。水が残っていると、製品の劣化や細菌が発生する恐れがありますので、本体及び給水タンク内の水を捨ててよく乾いた状態で保管してください。

お手入れと保管について

1. 清掃前に、必ず電源コードが抜けていることを確認してください。
2. 本体は直接水で洗わず、中性洗剤を少しつけたやわらかい布を使用してください。その後乾拭きし、オイル系の溶剤は使わないようにしてください。
3. お手入れ後は、必ず完全に乾いてから使用または保管してください。
4. 長期間使用しない場合は、本体や給水タンク内の水を抜き、よく乾燥させてから保管してください。

洗浄方法

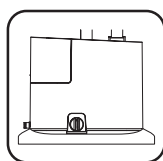

1. 1リットルの水道水を給水タンクに入れ、2グラムの洗剤を加え、十分に溶けた後で給水タンクを取り付けます。
※製品は、蒸気量が最小の場合でも20分で本体が熱を持ちます。
※電源が切れた後、冷えるまで30分程度かかります。
2. シンクや排水用バケツなどに本体を置き、排水栓を反時計回りに回して引き抜いて、残っている水を捨ててください。
(熱くなった本体の内側の汚れを鋭利なもので落とさないでください)
排水後は排水口が締まっていることを確認して、元の位置に戻してください。
3. タンクに残った溶剤を捨て、水ですすいでください。
4. 月に一度はお手入れすることをお勧めします。

修理を依頼される前に

修理に出す前に、以下の項目をチェックしてください。

こんなとき	お確かめください
全く動作しない	電源コードがコンセントに奥まで差し込まれていますか？
スイッチは光るが蒸気が出ない	給水タンクに水は入っていますか？
蒸気が極端に少ない	給水タンクに入っている水は適量ですか？水が少なすぎるまたは多すぎる場合、正常な蒸気が発生させることが出来ません。
ヘッドから水が漏れる	ヘッドが、給水タンクより下の位置にあると水が漏れてきます。使用時および使用後は、必ずヘッドホルダーに掛け、保管するようにしてください。
本体から水が漏れる	製品を使用する際に傾けたり、腰より低い位置で使用するとヘッドから水が漏れる場合があります。使用時は傾けすぎを避けて使用してください。
給水タンクから水が漏れる	排水栓はきちんと締まっていますか？
給水タンクが変形している	熱湯や水道水以外のものを注いでいませんか？水道水以外を入れると、給水タンクが変形してしまい、使用できなくなります。

※蒸気の気流により、通常使用でも、ヘッドから蒸気が噴き出ることがありますのでご了承ください。

※ボイラー内の水は、沸騰によりゴボゴボという音がすることがありますのでご了承ください。

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

◎衣類を保護し、より快適にお使いいただくために、水道水または蒸留水のご使用をお勧めします。

技術規格


製品の仕様

種類	電気湯のし器		
名称	据え置き型衣類スチーマー		
型番	AR-SI1600ML-NW		
定格電圧	100V	本体寸法 (ボール最長時)	(約) 幅250×奥行270× 高さ1660mm
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力量	1400W	排水栓	本体側面にあり
消費電力	高 1400W・中 900W・低 500W	本体重量	3.0kg
給水タンク容量	最大1.6L(メモリは1.0L)	ホース長さ	122cm
蒸気温度	98℃	電源コード長さ	1.4m
蒸気量	34g/分	付属品	ブラシ・ 説明書兼保証書
温度ヒューズ	240℃		

動作環境条件

温度	10℃～35℃(結露なきこと)
湿度	20%～80%RH(結露なきこと)
連続使用時間	最長20分
インターバル	20分連続使用したら一度電源を切り、次の使用までは少なくとも30分以上の間隔をあけること

電気回路図

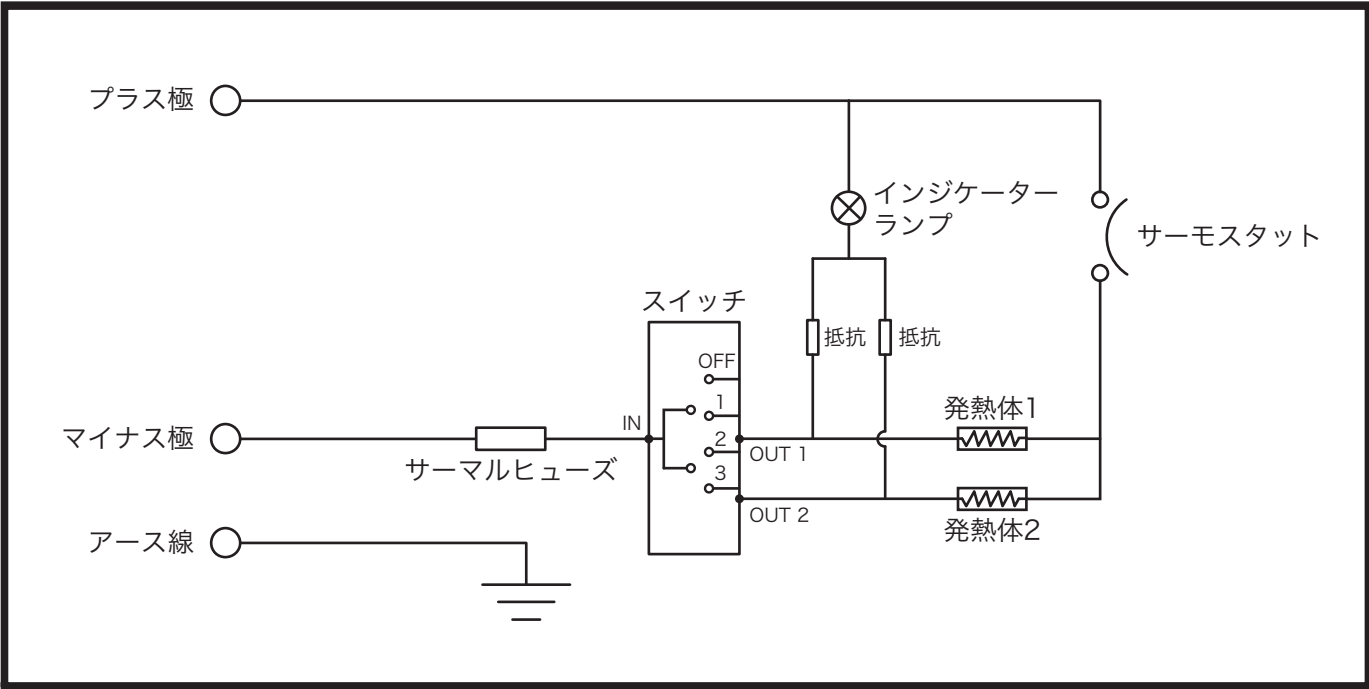



ALLEGiA

衣類スチーマー 保証書

修理・交換

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した際に、下記記載内容で無料修理・交換を行うことをお約束するものです。

〈無料修理・交換規定〉

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常なご使用状況で、保証期間中に故障した場合には無料修理・交換をさせていただきます。
無料修理・交換をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天変地異、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 本書のご提示のない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ト) 転売品、中古品など弊社が販売店として認めていない店で購入されたもの。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理・交換をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理・交換についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または、A&R株式会社にお問い合わせください。
※ リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。
※ 保証期間経過後の修理・交換や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

インターネットでご購入された場合は、ご注文番号も合わせてご記入ください。

品番	AR-SI1600ML-NW		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理・交換
お買上げ日	年 月 日		
ご注文番号			
お客様	お名前 様 ご住所 電 話		
販売店	販売店名 ご住所 電 話 印		

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみに利用し他の目的には利用いたしません。お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示監督を行うなど充分注意を払います。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8 階
お客様窓口：03-6912-6646

URL：http://www.a-and-r.co.jp

受付時間 / 月曜日～金曜日 10：00～17：00

土曜、日曜、祝日、年末年始、他特定日は休みです。受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。

A&R 株式会社