




ALLEGIA

personal freezer

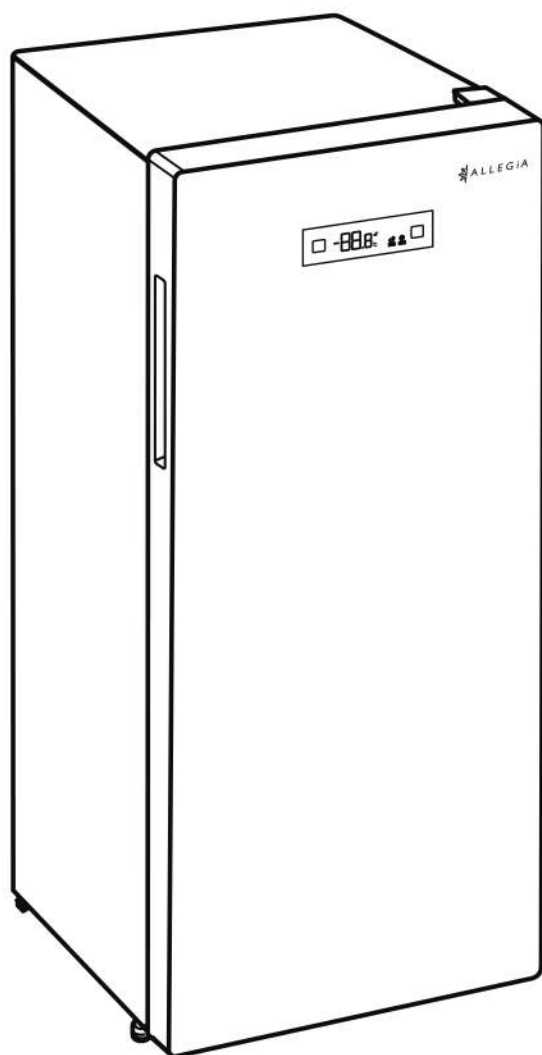

AR-BD156



家庭用



non-flon

ノンフロン



間冷式

150L

冷気強制循環方式

家庭用前開きタイプ冷凍庫アレジア AR-BD156 シリーズ 150リットル

取扱説明書



arrow and rainbow
A&R Co.,Ltd.

はじめに

このたびはアレジア電気冷凍庫をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、よくご確認をいただき正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は保証書と共に大切に保管し必要なときにお読みください。

保証書について

- ・保証書は、別に添付しております。
- ・保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。
- ・保証書は「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取り下さい。


本製品の概要

- ・間冷式タイプの前開き1ドア、ノンフロン家庭用冷凍庫です。
- ・本製品は手動による霜取りは不要です。
- ・本製品は日本国内100V専用（定格100V以外の電源では使用できません）

付属品




アイスBOX×1
<PS>



製氷皿×1
<PP>



C.冷凍ボックス(大)
<前面PS・カゴPP>



C.冷凍ボックス(小)
<前面PS・カゴPP>



ガラス棚



冷凍トレイ <PP>



小物ラック
[寸法:(約)幅365×奥行67×高さ40mm]

冷凍ボックス×4

小×1 寸法:
(約) 幅 380× 奥行 255× 高さ 180mm (約 15L)

大×3 寸法:
(約) 幅 380× 奥行 333× 高さ 180mm (約 20L)

※寸法や容量は最大値です。

※便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めております。そのため、イラストは実際の商品と異なる場合がございますので、ご了承下さい。

INDEX もくじ	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	⚠ 警告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	⚠ 注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4～5
	各部の名称<材質>と使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	据え付けるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	食品保存のコツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	ご使用方法①まずはじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	ご使用方法②温度調節について・・・・・・・・・・・・・・	9
	ご使用方法③氷の作り方・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	霜取りについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	お手入れの仕方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	こんな異常を感じたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	消費電力量について・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	冷凍室の性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	アフターサービスと保証について・・・・・・・・・・・・	15

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この取扱説明書では、
誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、
マークをつけて表示しています。
必ずお守り下さい。

必ずお守り下さい



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は、本機器を安全・快適に使うために是非理解していただきたい事柄を示しています。

＊上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 重傷 : 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- 物的傷害 : 家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
- 使用者 : 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけではなく、その家族・来客・購入者から機器を譲渡された人も含みます。

絵表示の意味



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
△記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。



例：感電注意



⊘記号は注意事項禁止の行為であることを告げるものです。
⊘記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



例：分解禁止



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。
●記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。



例：必ず行う




警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

電源プラグは刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取ってください。火災の原因になります。

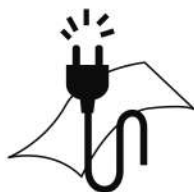

換気

ガス漏れ（冷蔵庫の設置してある室）に気づいたらガスの元栓（ガスコンロやストーブ用など）を閉め、冷蔵庫やコンセントには手をふれず、窓を開けて換気を行ってください。引火爆発し、火災ややけどの原因となります。




15アンペア以上専用コンセント

電源は必ずAC100V 15A以上のコンセントを単独で使用してください。海外での使用は事故や火災の原因となります。この場合は当社では責任を負いません。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用をください。



必ず行う

地震などによる冷蔵庫の転倒防止処置をしてください。ケガの原因になります。

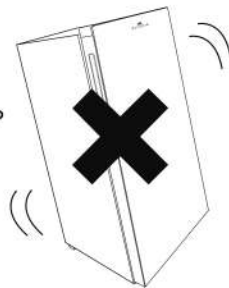

電源プラグを抜く

冷凍庫のお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜き確認後に行ってください。感電の恐れがあります。



濡れ手禁止

電源プラグやコンセントは絶対に濡れた手でさわらないでください。感電の恐れがあります。




引火物保管禁止

引火しやすいものは入れないでください。エーテル、LPガス、ベンジン、接着剤などは揮発しやすく引火爆発の危険性があるので庫内に入れたり、本体の近くで保管を行わないでください。爆発する危険性があります。



パッキンを取る

冷凍庫をすてる時には、扉やパッキンはずしてください。幼児が閉じこめられると危険です。いかなる場合でも、リサイクル法に基づき、廃棄処分を行ってください。

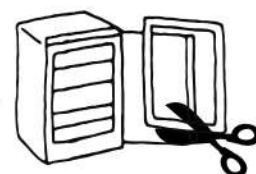

分解禁止

改造や分解、修理は絶対にご自身で行わないでください。火災や漏電の原因となり、感電する恐れがあります。故障や修理のときは販売店にご連絡ください。




アースする

アース（接地）を行ってください。

（アース線は別売り）

故障や漏電のとき、感電の恐れがあります。

アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談（有料）ください。

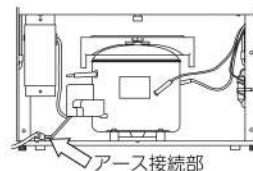

*製品は、絵と少し違うことがあります。

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



水場での
使用禁止

水のかかる場所、湿気の多い場所で使用を行わないでください。故障、感電のおそれがあります。本体に水をかけたり、水につけて洗わないでください。感電や故障、さび発生の原因になります。高温多湿になる場所には、設置を行わないでください。




開閉注意

上フタ・ドアを閉めるときは気をつけてください。指をはさんでけがをする恐れがあります。



延長コード
使用禁止

延長コードの使用を行わないでください。電圧が低下したり、故障の原因になります。

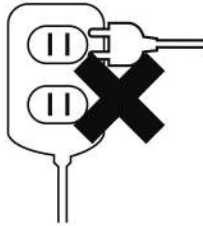


禁止

電源プラグやコードを冷凍庫本体などで押し付けないでください。傷つき加熱発火の恐れがあります。コードやプラグが痛んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。感電、ショート、発火の恐れがあります。



雷が聞こえたら
電源を抜く

雷が聞こえたら電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷による機器の損傷を予防するため、雷の音が聞こえたときは使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

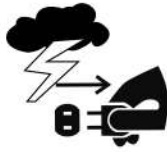

上乗せ
禁止

ドアにぶらさがる、本体の上に乗る、重い物を載せる等しないでください。冷凍庫が倒れたり、上に載せた物が落ちたりして危険です。また上フタ（天面）などが変形する恐れがあります。



保管禁止

冷凍庫には医療品や学術資料は入れないでください。家庭用冷凍室では温度管理の厳しいものは保存できません。




腐敗食品は
捨てる

いやな臭いや変色したり、腐った食品は冷凍せずに捨ててください。食品の腐敗により、健康を害し病気になる恐れがあります。



必ず行う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

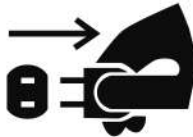

下部に
手を入れない

冷凍庫の下には手や足を入れないでください。冷凍庫底面には鉄板などがあり、けがをする恐れがあります。本体の下に、物などが落ちて拾う場合などには、本体を移動させてください。



運搬・移動
の注意

冷凍庫を運搬するときは、左右の底面などを確実に持って運搬を行ってください。機械室・コンプレッサの有る側が重くなっていますので、注意確認を行ってください。扉を持ったり、手をすべらすと、けがをする場合があります。



火気厳禁

火気のそばや、シンナー、ベンジンなどの可燃性のものの近くで使用を行わないでください。変形や故障の原因、または火災ややけどのおそれがあります。この製品は、冷媒にR600a/イソブタンガスを使用しています。屋外での使用や、直射日光が当たる場所や高温多湿になる場所を避けて、特にコンロやストーブなどの高熱を発する器具などの周辺には設置を行わないでください。

*製品は、絵と少し違うことがあります。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




禁止

電源コードは傷つけないでください。踏みつけたり、ひっぱったり、ねじったりすると電源コードが破損し、漏電や感電や発火の原因になります。



禁止

お手入れのとき、金属タワシ、ミガキ粉、ベンジン、ベンゾール、シンナーなどの使用は行わないでください。変形や故障、火災の原因になり危険です。

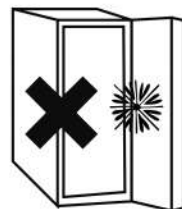


定期的にお手入れ

冷凍庫のお手入れは、定期的に行い、同時に床面の点検、確認を行ってください。汚れや湿気や熱などで床面などを変色・変形させることがあります。必要に応じてシートなどで床面保護してください。



禁止

冷凍庫内にピン類、カン類を入れないでください。中身が凍って破裂することがあり、大変危険です。

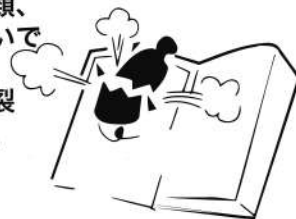

濡れ手禁止

冷凍庫内の食品や冷却器には、ぬれた手でふれないでください。手などがはり付きやすくなる為、凍傷になる恐れがあります。



取扱説明書添付

商品を他の人に譲渡するときは、取扱説明書も同時添付する事を忘れずに行ってください。新たな所有者が安全に正しく使用するために、取扱説明書が必要です。



電源プラグを抜く

異常時（こげくさいなど）は、電源プラグをコンセントから必ず抜き、運転を中止させてください。異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。長時間ご使用にならないときは、食品を取り出し、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



機械部に手を入れない

冷凍庫下部の機械部などに手や足や物などを入れないでください。発熱部があり、やけどやケガや火災の原因になります。金属部や突起部などでケガの恐れがあります。冷却回路パイプなどの中には、冷媒ガスR600aが注入されています。取り扱いに注意を行ってください。

その他、本製品を著しく損傷させないための注意事項



必ず行う

- 周囲を囲むまたは組み込み／ビルドイン式などの場合には換気孔を設けて、その障害を避けることが出来る様に行なってください。
- メーカーにより推奨された、霜取り方法を行い、その他のメカニカルな機器や方法での短縮／加速的な事は、行わないで下さい。
- 冷媒回路を、破損させない様に十分に、ご注意ください。
- 冷媒には可燃性ガスの使用を行っております。コンプレッサーなど冷媒関連や配管などの修理点検はメーカーまたは専門の修理技術者へ依頼し、処分時にはガス漏れなどに注意を行い適切にリサイクル関連業者へ依頼を行なってください。
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。




禁止

- 製造業者が推奨する電気機器以外、食品貯蔵庫内で用いないでください。

*製品は、絵と少し違うことがあります。

各部の名称・材質と使い方

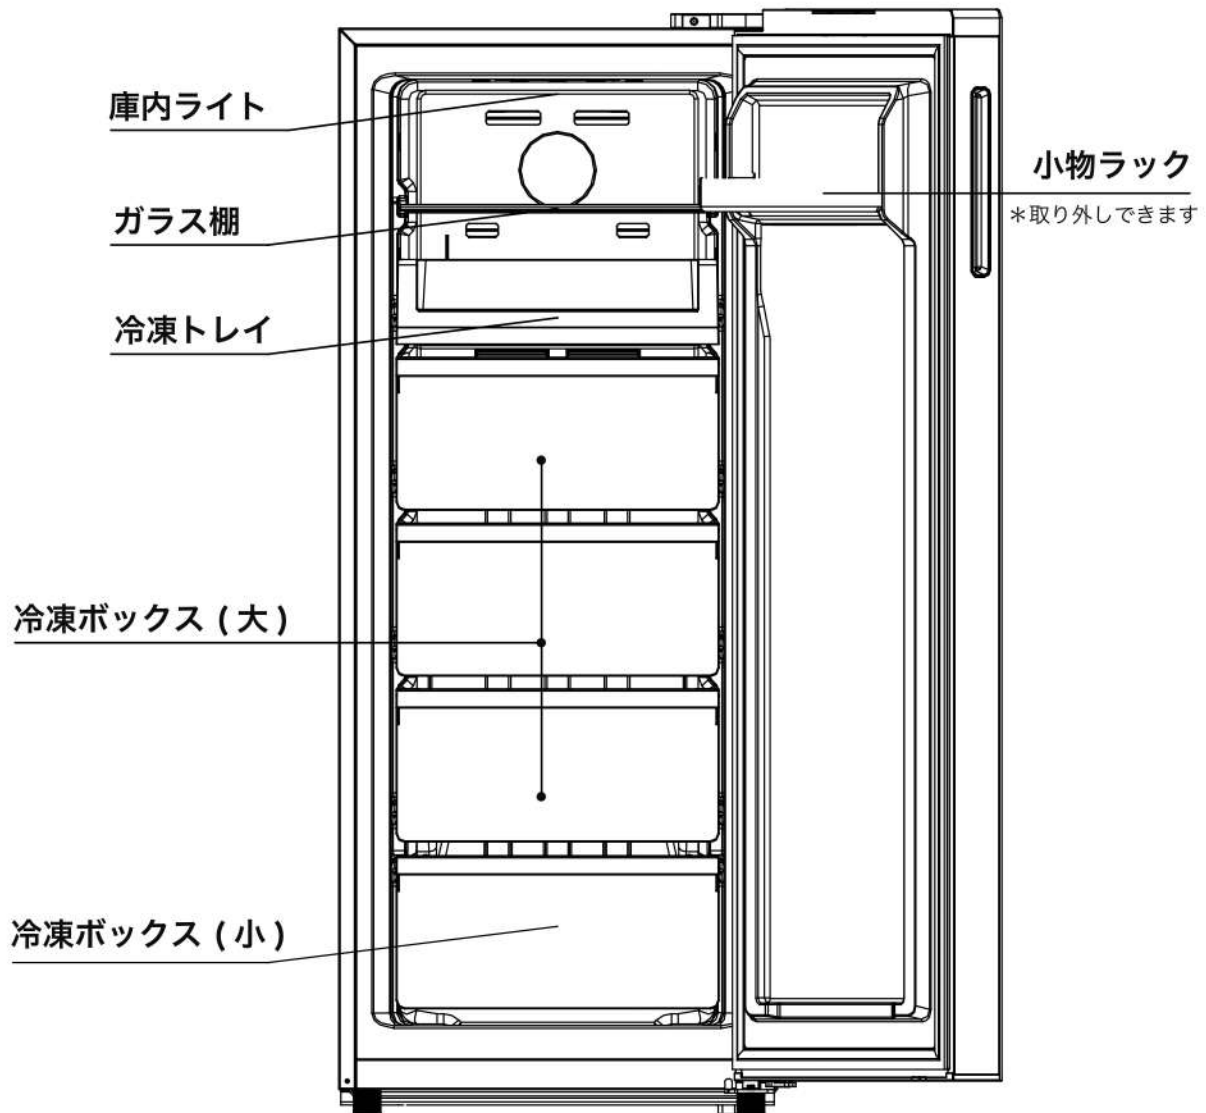

付属品 (ご使用前にお確かめください。)

① 冷凍ボックス…4


※寸法や容量は最大値です。

[小×1 寸法:(約) 幅 380×奥行 255×高さ 180mm (約 15L)]

[大×3 寸法:(約) 幅 380×奥行 333×高さ 180mm (約 20L)]



冷凍ボックス (大)
＜前面 PS・カゴ PP＞

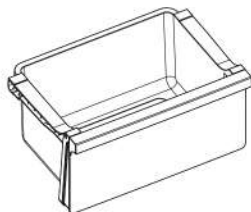

冷凍ボックス (小)
＜前面 PS・カゴ PP＞


② 製氷皿 …… 1

＜PP＞



③ アイスBOX …… 1

＜PS＞

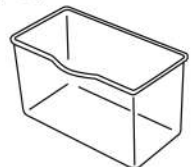

④ ガラス棚

⑥ 小物ラック

[寸法:(約) 幅 365×奥行 67×高さ 40mm]

⑤ 冷凍トレイ

ご注意

天面の耐荷重量は、20kgですが人が乗るなど、危険な事や不安定な物を設置する事はおやめください。
また、耐熱となっていますが、火から降ろして直ぐの鍋などや電気トースターや電気ホットプレートなどの電気熱器具も使用状況によっては、高温になり、変形させる恐れがありますので、ご注意ください。

◎ 便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

据え付けるには

＊下記の内容にしたがって、正しく据え付けてください。

設置場所について



湿気や水のかかる所は、錆びたり
絶縁が悪くなるおそれがあります。



冷凍庫本体を床面/フローリング
などの上で引きずらないでください。

1) 水平で床が丈夫なところ


- 不安定な据付は振動や騒音の原因となります。
- 絨毯(ジュータン)やたたみの上などに、やむを得ず一時的に据え付けるときには下に板を敷くなど行ってください。(熱により、変色することがあります)
- 停電や誤って電源が切れた状態、故障により停止した場合、湿度によって水が床などへ、付着する事がありますので、停止した場合は、すぐ床面を点検して、布などでふき取って頂く様に、ご注意ください。(また、この場合に発生した床などのクリーニング・修理代などの責務は、ご容赦ください)
- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工場地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食し、冷えなくなることがあります。(この場合の修理は、保証期間内であっても有償修理扱いとなります)
- この製品は、冷媒にR600α/イソブタンガスを使用しています。熱気・湿気・水気や錆びには、十分に注意して設置を行ってください。

2) 熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光やコンロの熱は冷却力を弱め、電気代のムダになります。
- 湿気や水のかかる場所は、錆びたり絶縁が悪くなる恐れがあります。

3) 風通しのよいところ

- 冷凍庫の周囲は隙間をあけて風通しをよくしてください。隙間が少ないと冷却力が弱まり電気代のムダになります。
- 周りが囲まれた(BOX・ボックス)状態の場所などへの設置は、風通しが悪くなり、冷却力の低下や故障の原因となる事がありますので、ご注意ください。また、本体底面の空間部にも、適度な間隔が必要です。ビニールシートなどで、覆ったり、囲まないでください。

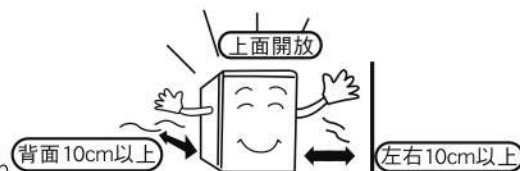

4) アースについて

- 次のような所に据え付ける場合は、お買い上げ販売店に依頼して、必ずアース工事(有料)を行ってください。(D種接地工事・有料)


○土間・コンクリートの床 ○洗い場など、水気・湿気の多いところ ○地下室など、漏電や露がつく恐れがあるところ

- アース線は、左側下部にあるアース接続のねじに接続を行ってください。＜出荷時にセット済み(右下記側面図参照)＞
- アース線(アース線は別売り)を使い、家庭用アースコンセント端子などへ、アース片側に接続を行ってください。
- なお、次のような所には接続を行わないでください。



アースする

- 水道管 ○ガス管(爆発・引火のおそれがあります)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のときに危険です)

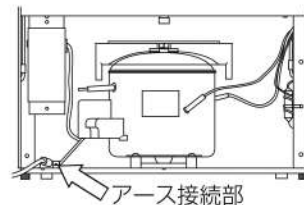

5) 漏電遮断器について

- 水気の多い場所に据え付けるときは、アースの他さらに漏電遮断器の設置が義務づけられています。お買い上げの販売店か、電気工事店にご相談(有料)ください。

本体底部について

【冷凍庫 底面】



キャスター付き

・調節脚を矢印の方向に回し高さを調節、安定させます。不安定な据え付けは騒音や振動の原因になります。



冷凍庫本体を床面/フローリングなどの上で引きずらないでください。

金属底板/各脚による傷つき注意

※本体底部には、硬い材質が使用されています。設置時や本体を移動させるときに、床面の材質によっては傷や汚れを付ける恐れがあります。必要に応じてビニールシートやマットなどで床面などの保護を行ってください。




調節脚(ネジ)
左に回すと前上がりになります。

食品保存のコツ

●必要以上に冷やさない。

温度調節ボタンの「急速冷凍モード」での長時間のご使用は避けてください。

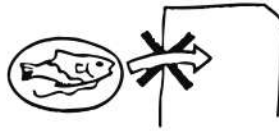

●一度解凍した食品を

そのまま再び冷凍しない。

●食品ごとに内容や冷凍日を

書いておくと便利です。



●フタの開閉は回数を

少なくしずかに。
・開閉は手ぎわよくしてください。
・長時間扉を開けていますと冷気が逃げてしまいます。また、霜や結露する原因となります。



●常に新鮮で清潔な食品を

小さく分けて。



◎庫内温度は、場所によってそれぞれ異なります。食品によって、適切な場所をお選びください。

●冷凍用ポリ袋やラップ、密閉容器で食品全体を包む。

・乾燥やにおいが移るのを防ぎます。また、冷凍の場合、入れた日時などを記入して管理し、先に入れた温度差の有る物と接触させないでください。
適正量を保存してください。




●熱い食品は冷ましてから。

・熱いままの物を入れると他の食品に悪い影響を与え、電気代のムダにもなります。



●市販の冷凍食品はパッケージにある指示に従って

すぐに庫内へ。

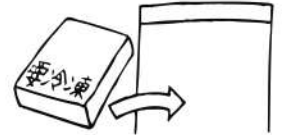

●食品を庫内(バスケット)に詰め過ぎない。

・すき間をあける(性能低下防止)
つめすぎると冷気の循環が悪くなります。



冷凍に向かない食品

●生卵・ゆで卵

●レタス・キャベツ・はくさいなど


●乳製品・マヨネーズ・牛乳ヨーグルト・チーズなど

●じゃがいも・さつまいもなど

ご使用方法 ① まずはじめに


1 庫内を清掃する。

しめさせた柔らかい布で庫内やバスケットなどをきれいに拭いてください。必要に応じて、引き出し式各バスケットを、中性洗剤で洗い良くふき取って、所定の位置へセットを行ってください。

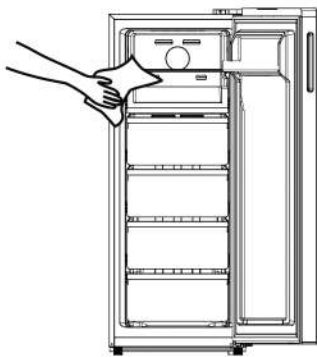

2 専用コンセントに接続する。


電源プラグを100ボルトのコンセントに差し込んでください。

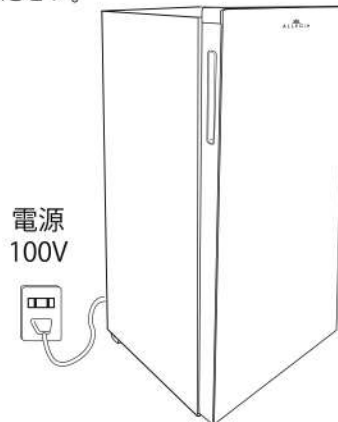

3 温度調節ボタンを「急速冷凍モード」の位置にする。

2～3時間運転し、庫内が冷えて(冷えている事の確認を行って)から食品を入れてください。

冷凍室内の温度目安

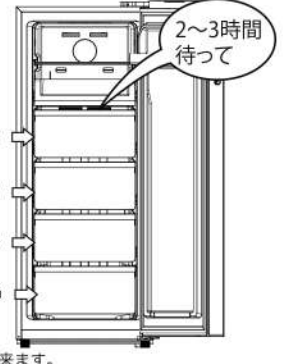

庫内の中段部分が最もよく冷えます。

※小分けは2.5kg

までが目安です。

※庫内は合計で最大

で約12kgまでの

重量に耐えることが出来ます。

●最初はプラスチックなどのにおいがすることがあります。庫内が冷えれば消えますので、そのままご使用ください。(付属品などは食器洗い用洗剤などで洗ってからご使用ください。)

お願い




5分以上待つ

電源プラグを抜いたときや、外れて抜けたとき又は、停電後に復帰した時は、すぐに電源を入れず、5分位待ってから電源を入れてください。圧縮機が一時的に動かない時があります。

寒剤を入れるときは、袋の破れた物は入れないでください。中身がもれると、さびや故障の原因になります。

◎便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

ご使用方法 ② 温度調節について

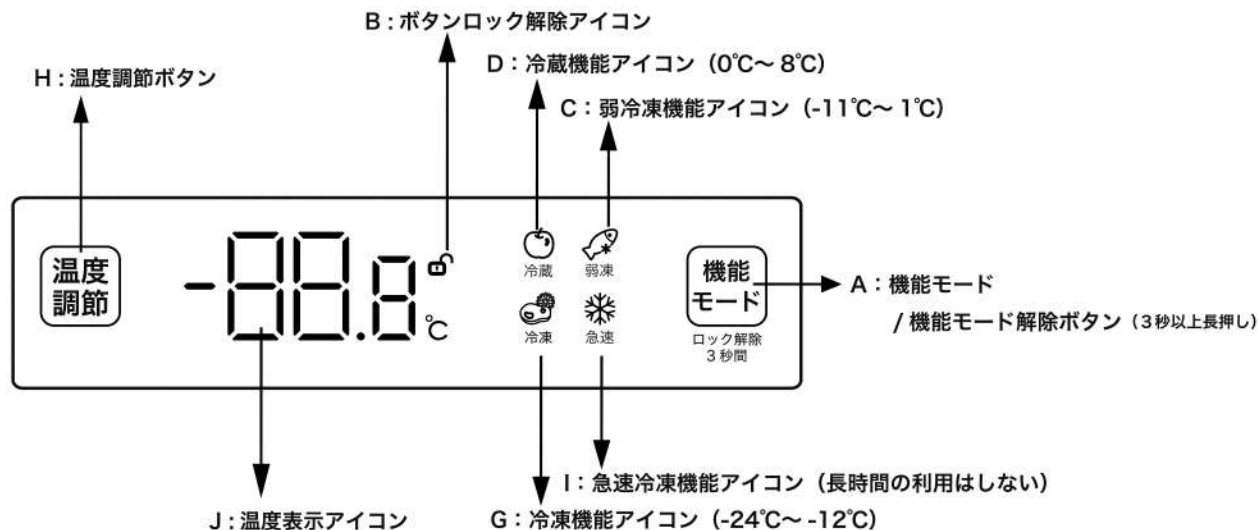

◆初めて電源を入れる時

設置後の初回通電時は、冷蔵庫の標準設定温度は-18°Cの「冷凍モード」となっております。
G.の「冷凍機能アイコン」が光っている時は、ボタンは「ロック解除モード」になっており、機能選択と温度調整が可能になります。

◆ロック機能 / ロック解除機能

ロック機能：液晶表示パネルがロック状態の時は、B.の「ボタンロック解除アイコン」は表示されず、機能選択と温度調整はできません。
ロック解除機能：A.の「機能モード解除ボタン」を3秒間長押しを行うと、B.の「ボタンロック解除アイコン」が表示され、解除モードとなります。この状態で機能選択と温度調整を行うことが出来ます。

◆液晶表示パネル設定

液晶表示パネルが解除モードの時、8秒間ボタンを押さなければロック状態となり、B.「ボタンロック解除アイコン」は表示されなくなります。
30秒間の間に操作がなければ、液晶表示パネルは暗くなり、スリープモードに入ります。
任意のボタンを押す、または冷蔵庫のドアを開閉すると、再び液晶表示パネルは表示されます。

◆機能選択

液晶表示パネルが「ロック解除モード」にある時、A.「機能モードボタン」を押すと冷蔵、弱冷凍、冷凍、急速冷凍の機能を選択できます。
選択された機能のアイコンが表示され、選択されなかった機能のアイコンは暗くなります。
同時に、温度表示アイコンは選択された機能の温度を表示し、H.「温度調節ボタン」によって温度調整ができます。
目標の温度に調節したあと、8秒間操作が無ければ、B.「ボタンロック解除アイコン」は暗くなり、同時にJ.「温度表示アイコン」は、設定目標温度から冷凍庫内温度の表示に変わります。

◆温度調節

「ロック解除モード」では、H.「温度調節ボタン」を押すと、設定温度を-0.1°Cずつ調整でき、温度調節ボタンを長押しすると-1°Cずつ設定温度が変わります。
選択したモードでの設定可能温度範囲内で表示パネルの温度が変化します。

◆冷蔵機能

冷蔵機能に対応しているアイコンは「冷蔵」です。A.「機能モードボタン」を3秒間長押しを行い、「冷蔵モード」を選択すると、D.「冷蔵機能アイコン」が表示されます。H.「温度調節ボタン」で温度調節が可能です。
本機能での設定可能温度は0°C～8°C、初期設定は5°Cとなっております。

◆弱冷凍機能

弱冷凍機能に対応しているアイコンは「弱凍」です。A.「機能モードボタン」を3秒間長押しを行い、「弱冷凍モード」を選択すると、C.「弱冷凍機能アイコン」が表示されます。H.「温度調節ボタン」で温度調節が可能です。
本機能での設定可能温度は-11°C～-1°C、初期設定は-7°Cとなっております。

◆冷凍機能

冷凍機能に対応しているアイコンは「冷凍」です。A.「機能モードボタン」を3秒間長押しを行い、「冷凍モード」を選択すると、G.「冷凍機能アイコン」のアイコンが表示されます。H.「温度調節ボタン」で温度調節が可能です。
本機能での設定可能温度は-24°C～-12°C、初期設定は-18°Cとなっております。

◆急速冷凍機能

急速冷凍機能に対応しているアイコンは「急速」です。A.「機能モードボタン」を3秒間長押しを行い、「急速冷凍モード」を選択すると、I.「急速冷凍機能アイコン」が表示されます。液晶表示パネルは「Sd」と表示されます。
急速冷凍機能は設定後の24時間以内に自動でOFFとなります。設定を切り替えることで、手動でOFFにすることもできます。

◆ドア開けっ放しアラーム

冷蔵庫のドアを3分間開けっ放しにすると、アラームが鳴り、閉めるとアラームが解除されます。

◆停電メモリ機能

本製品は停電時のメモリ機能がついています。停電により、本体への電力供給が途絶えた場合、運転状態がロックされ、通電後に再度停電前の設定に従い、運転を始めます。

ご注意

本製品はすべてにおいて家庭用となっております。アフターサービスの内容等は家庭用対象とさせていただきますので、ご了承ください。設置場所の温度については、+5°C～+32°Cが目安です。

◎ 便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。


ご使用方法 ③ 氷の作り方

氷をつくるとき

- 製氷皿に8分目位まで水を注ぎ、冷却器(最上部バスケットの上)内へ静かに置いてください。※水もれ注意


氷の取り出し方

- 製氷皿の両端を持って裏返し、軽くひねって氷を取ります。

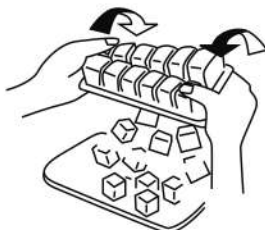

ご注意

製氷皿は図のような方向へムリに曲げないでください。割れることがあります。

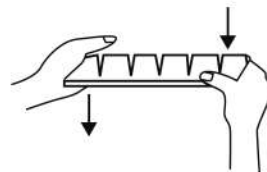

霜取りについて

◎本製品は、定期的に、お客様による霜取り作業は不要となります。

冷却器に霜がついたら、霜取りを自動(タイマー時間管理)にて行います。また、異常時など多量の霜がついたまま使用を継続すると、冷却力が低下し故障の原因となります。異常や故障の際には弊社窓口へ直ちに、ご連絡ください。

お願い

[定期的に点検を行ってください]

霜の取り方(自動霜取り機能)/お手入れ時の食品保持

◎本製品は、基本的に自動霜取りタイプで霜が付き難い構造ですが、庫内へ入れた食品の湿度や夏季など湿度が高い場合などには、一時的に霜が付く事が有りますが、異常では有りません。冷えが弱い、または霜が多く付くなど異常が発生した場合には直ちに、弊社窓口へご連絡頂くと共に、使用の中止を行って頂き、設置の床面などの確認と水もれ等の拡大被害の防止を行ってください。

注意

自動霜取りの際、溶けた氷水が冷凍庫 本体からもれて床やジュタンなどを濡らす恐れがありますので新規設置の時には、必ずシートやマットなどで保護を行って、ご注意ください。

お手入れや定期点検を、まめに必ず行ってください。(汚損や拡大被害の防止)

◎お手入れや点検時に、他の冷凍庫や冷凍容器などへ移動させた、食品などを戻す場合は、先に庫内を、冷やしてから食品を庫内へ戻す事を、おすすめします。

※庫内より取り出した食品などは、品質を保持する為に、他の冷凍庫などへ確実に直ぐ保管する事をおすすめします。一度解凍となった食品や霜取り作業時の様に他の場所へ移動させた食品などは、通常に保存された食品より早く劣化致しますので、ご注意ください。

※冷却器の自動霜取りの時間は、その設定されたタイマーによって定期(時)的に動作を行います。

警告

冷凍庫のお手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く

注意

- 水やお湯をかけての霜取りは行わないでください。電気部品の絶縁が悪くなり、感電や焼損の危険があります。
- ナイフやドライバーなど鋭利な物で冷却器の霜や氷をとることは、絶対に行わないでください。冷却器に傷がつき、ガスもれや故障の原因になります。この場合の故障は、無償修理期間中でも有料となります。
- もしものときに誤って霜取りの際にガスもれが発生となった場合や、その他の原因でガスもれを感じた時は、すみやかに換気を行い、火気を避けてください。
- コンセントを抜いた後は、5分以上時間を置いてから、コンセントを差し込んでください。

お手入れの仕方

冷凍庫を清潔に保つために、
月1～2回程度お手入れを行ってください。

お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れを行ってください。

- 1.安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。
- 2.柔らかい布で、から拭きを行ってください。
- 3.汚れのひどい箇所は、柔らかい布でぬるま湯か食器用洗剤を含ませて、拭き取ってください。
- 4.食器用洗剤を使用した後は必ず水拭きと、から拭きを行ってください。



お手入れのポイント

付属品 : 取り外しのできる付属品 (冷凍ボックス、製氷皿、アイス BOX) は、水洗いできます。

扉パッキン : 食品の汁などがついたままになっていると早くいたみます。
扉とパッキンの間は汚れやすい所ですので、よく拭いてください。

設置場所 : 冷凍庫を設置した底面 (床面・フローリングなど) は、ほこりなどが溜まり易くなります。
また、湿気による変色や変形なども発生する事があります。
定期的にお手入れ点検を行い、風の通りを良くして常に確認を行ってください。

お手入れの警告事項



警告



お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。
感電の恐れがあります。



警告



コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れを、定期的に拭き取ってください。発火の原因になります。

お手入れの注意事項



注意

みがき粉、粉石鹼、タワシ、ベンジン、シンナー、石油、酸、熱湯、化学ぞうきん等は塗装面や部品をいためますので使用を行わないでください。



注意

直接水をかけないでください。漏電や故障の原因になります。圧縮機に手をふれないでください。熱くなるので、やけどのおそれがあります。
また、機械部などの金属部などで手指をケガしないようにご注意ください。
外部や庫内に、直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。


こんな異常を感じたら



使用禁止

次のような場合は事故防止のため、ただちに使用を中止し (電源プラグをコンセントから抜く)、お買い上げの販売店に連絡または、修理依頼を行ってください。

- コンプレッサーは働いているが全く冷えない。
- 煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 異常な音がする。
- その他異常と感じられる場合。

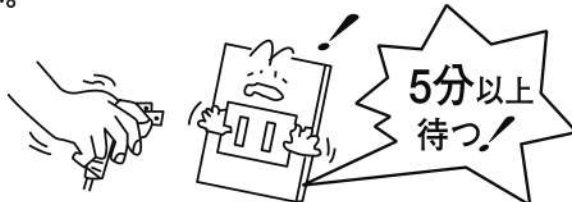

差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れた時、すぐに電源を入れると圧縮機に負荷がかかり故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。

こんなときは

停電の時は

- できるだけ扉の開閉をひかえてください。
- 新たな食品の貯蔵はさけてください。(庫内の温度が高くなる)
- あらかじめ停電が予告されている時には、温度設定を -23°C にして、事前に庫内を充分冷やしておいてください。

長時間使用 されない時



警告



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁が悪くなり感電・漏電火災の原因となります。

- かびやにおいを防ぐため庫内を清掃し、天気の良い日に2～3日扉を開けて、風通りの良い場所で乾燥させてください。




捨てる時は リサイクル



警告

扉が密閉できないように、扉パッキンをはずしてください。また、幼児が遊ぶところには放置を行わないでください。幼児が閉じこめられると危険です。

- 幼児が閉じこめられると危険ですので、扉パッキンと扉取り付け部/ヒンジ(3ページ参照)をはずしてください。
- 特に、幼児の遊び場所には放置を行わないでください。
- 再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- いかなる場合でもリサイクル法に基づき廃棄処分を行ってください。
- パッキンはカッターやハサミなどを利用し、注意し外してください。

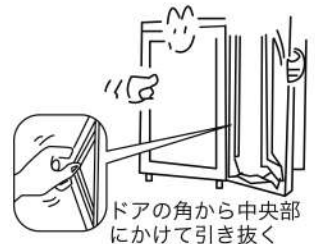

冷凍庫を廃棄→リサイクル！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが義務付けられています。

冷凍庫も2004年4月1日より対象品に加わりましたので、廃棄の際には、お手数でも、お買い上げの販売店または、市町村に、ご確認の上廃棄される事を、お願い致します。

家電リサイクルによる、弊社製造業者等の廃棄物は「B」グループとなります。
リサイクル券記入例:グループ:B・指定法人に委託した製造業者等:A&R(株)
製造業者等名コード:730

移動・運搬 するとき



注意

再設置後、2～3時間は電源プラグを差し込まないでください。故障の原因になります。

- 電源プラグを抜いてください。
- 2人以上で冷凍庫の背面上部と下部前脚部などを持ちます。
- 手袋などを着用して保護を行ってください。
- ドアを持って動かさないでください。
- 横積みしないでください。傷付きや圧縮機の故障の原因になります。
- この冷凍庫は、周波数切り換えの必要はありません。(50/60Hz共用)
- 移動するときは、食品を出し、庫内の水や氷は捨ててください。



仕 様

MADE IN CHINA

156 リットルタイプ	
品番	AR-BD156 シリーズ
種類	電気冷凍庫 冷気強制循環方式（間冷式）
定格電圧	100V
定格電流	1.8A/1.8A(50/60)
定格内容積	150L/ リットル
定格周波数	50/60Hz
庫内寸法＊	（約）幅 302mm 奥行 260mm～ 390mm 高さ 1112mm（最大値）＊
外形寸法	（約）幅 515mm 奥行 620mm 高さ 1300mm
霜取時の定格消費電力	160W
運転音	39db
質量（重量）	（約）44kg
冷媒	R600a/46g
電源コード	1.8m
年間消費電力量	322kWh/ 年 (JIS C 9801-3:2015)
気候 /CLIMATE	クラス：N

＊食品収納スペースの目安です。

商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善の為予告なく変更することがあります。
 本製品を使用した事により発生した様々な二次的損害や傷害などに関し、弊社ではその一切の責任と損害や補償を負いません。
 また、本取扱説明書作成には万全を期しておりますが、一部に誤字または説明内容に不十分な点がある場合にはご容赦を頂き、この内容をあらかじめご了承ください。


消費電力量について

消費電力量は従来JIS C 9607の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月からJIS C 9801の消費電力量試験方法による表示に変更しました。また、冷凍庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1月当たり」から「年間」の値に変更されましたが、更に2006年5月から実使用の状態に、より近い測定方法に変更されました。更に2015年6月にJIS C9801-3:2015の改正を受けて、2016年5月より新しいJISによる表示に変更致しました。なお、実使用時の消費電力量は周囲温度や湿度、扉の開閉頻度や新たに入れる食品の温度や量など、使い方によって変化します。あくまで目安としてご使用ください。

●年間消費電力量 測定方法 (2015年6月22日 JIS改正)

JIS C 9801-3:2015 消費電力量測定方法			
種 類	冷凍冷蔵庫(スリースター、フォースター機種)		冷凍庫
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室
	-18℃以下	4℃以下	4℃以下
扉開閉回数※	1回(負荷投入)/試験(各1分間)		1回(負荷投入)/試験(各1分間)
周囲温度/湿度	16℃測定時:55±5% 32℃測定時:70±5% W16: 周囲温度16℃での1日当たりの消費電力量 (kwh/日) W32: 周囲温度32℃での1日当たりの消費電力量 (kwh/日)		
消費電力の表示	年間消費電力量(kwh/年) W16×160日+W32×205日 ※周囲温度16℃測定による 1 日当たりの消費電力量160日分と 周囲温度32℃測定による 1 日当たりの消費電力量205日分の合計。		
※その他の消費電力量測定中の条件(定格内容積)の変更 ●より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、 その他の付加機能を作動させることにしました。 ※消費電力量の表示が1kwh/年単位になります。			

修理を依頼される前に

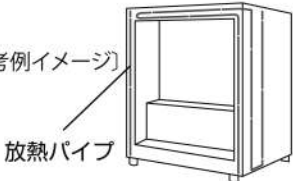状 況	次の点をお調べください
①全く冷えない	電源プラグが抜けていませんか？ ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 停電ではありませんか？
②よく冷えない	表示されている冷凍庫内の温度は適切な数値ですか？(9ページ参照) 熱いものを入れたり扉をひんばんに開けていませんか？ 食品をつめすぎていませんか、また、ドアは完全に閉まっていますか？ 直射日光が当たっていたり、近くにコンロなど熱器具がありませんか？ 冷凍庫の周りのすき間を塞いでいませんか？(7ページ参照)
③音がうるさい	床がしっかりしていますか？(7ページ参照) 冷凍庫の据え付けが悪く、ガタついていませんか？ 冷凍庫の周囲にお盆などが落ちていませんか？ 冷凍庫が壁などにぶれていませんか？ コンプレッサー自体の運転音ではありませんか？
④冷凍庫の外側に露がつく	梅雨どきなど湿度が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じことで故障ではありません。 露は乾いた布でふきとってください。
⑤水が流れる音がする	冷凍庫を冷やすためのガスが機械内部を流れる音です。異常ではありません。
⑥冷凍庫の前面や側面が熱くなる	パイプを内蔵して、露付の防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時の通電直後や夏場は特に感じる場合があります。 (参考例イメージ)  放熱パイプ

*以上の事をお調べになり、それでも具合の悪い時は、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店に連絡を行ってください。

愛情点検



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか

長年ご使用の冷凍庫の点検を！

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- 冷凍庫床面にいつも水が溜まっている。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを外して、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

冷凍室の性能

この冷凍室の性能は **※※※※** (フォースター) です。

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C9607-2015) に定められた方法で試験したときの冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示してあります。

● JIS 試験方法は次の通りです。

- (1) 必要に応じて、温度調節ダイヤルを調整して試験を行います。
- (2) 冷凍庫の据え付け場所の温度は16～32℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格容積100L当り3.5kgの食品を24時間以内で-18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記 号	※※※※ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

■ 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷凍庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてください。

アフターサービスと保証について

保証書 (別添付しています)	保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管して必要に応じて、ご活用ください。 故障や修理依頼の場合または、使用中に異常が発生した場合(この場合は、使用を中止、差し込みプラグをコンセントから抜く)は、お買い上げの販売店にご連絡ください。誤った修理は火災や感電など危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行なわないでください。修理依頼の場合はお買い上げ販売店にお持ち込み、または送付頂き必ず「保証書」をご持参、ご提示してください。「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
保証書期間	「取扱説明書」通りの正常な使用状態で万一故障した場合は、保証規定に基づいて修理いたします。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。詳しくは、保証書をお読みください。 ただし、お客様の使用上の誤りや不可抗力による故障は、対象外とさせていただきます。また「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 当社の点検・サービス規定に該当しない場合は、有料となる事があります。
ご注意	●修理依頼の場合下記のいずれかの方法にて対応させていただきます。 A) 製品をお送り頂き、修理／メンテナンス B) 設置現場へ出張しての修理／メンテナンス ＊保証期間内に弊社が必要と判断した修理／メンテナンスについて、どのサポート方法を採用するかは、弊社の判断とさせていただきます。 ●保証期間中の出張費が発生した場合、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合に要する実費を頂きます。なお、食品の補償等、製品修理以外の責任はご容赦ください。 ●本品は、家庭内での使用を目的としていますので、極寒、極暑になる場所または、屋外に相当する場所では、使用を行わないでください。 ●腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工場地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食し、冷えなくなることがあります。 ●地震などによる冷凍庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。 ●冷凍庫の前面、側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは、冷凍庫の放熱パイプや、露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。使いはじめや、夏場などの周囲温度が高い時に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。 ●夏場の猛暑等で周囲温度が異常に高い時、冷凍能力が低下することがあります。その時は、換気等をして周囲温度を下げてください。
補修用性能部品の最低保有期間	冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
保証期間経過後の修理	修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

ご連絡頂きたいこと

- 品番
- お買い上げ日
- 故障状況(できるだけ詳しく)
- お名前
- おところ、お電話番号
- お買い上げ店名



家庭用前開きタイプ冷凍庫アレジア AR-BD156 シリーズ 150 リットル
取扱説明書



分解禁止



爆発注意



火災注意

取り扱いに注意！

この製品は、
冷媒にR600a/イソブタン・ガス
を使用しています。